




GREASE INTERCEPTOR INSTALLATION /USE & CARE MANUAL



MANUEL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION/INSTALLATION DE L'INTERCEPTEUR DE GRAISSE MANUAL DE INSTALACIÓN DE USO Y CUIDADO DEL INTERCEPTOR DE GRASA

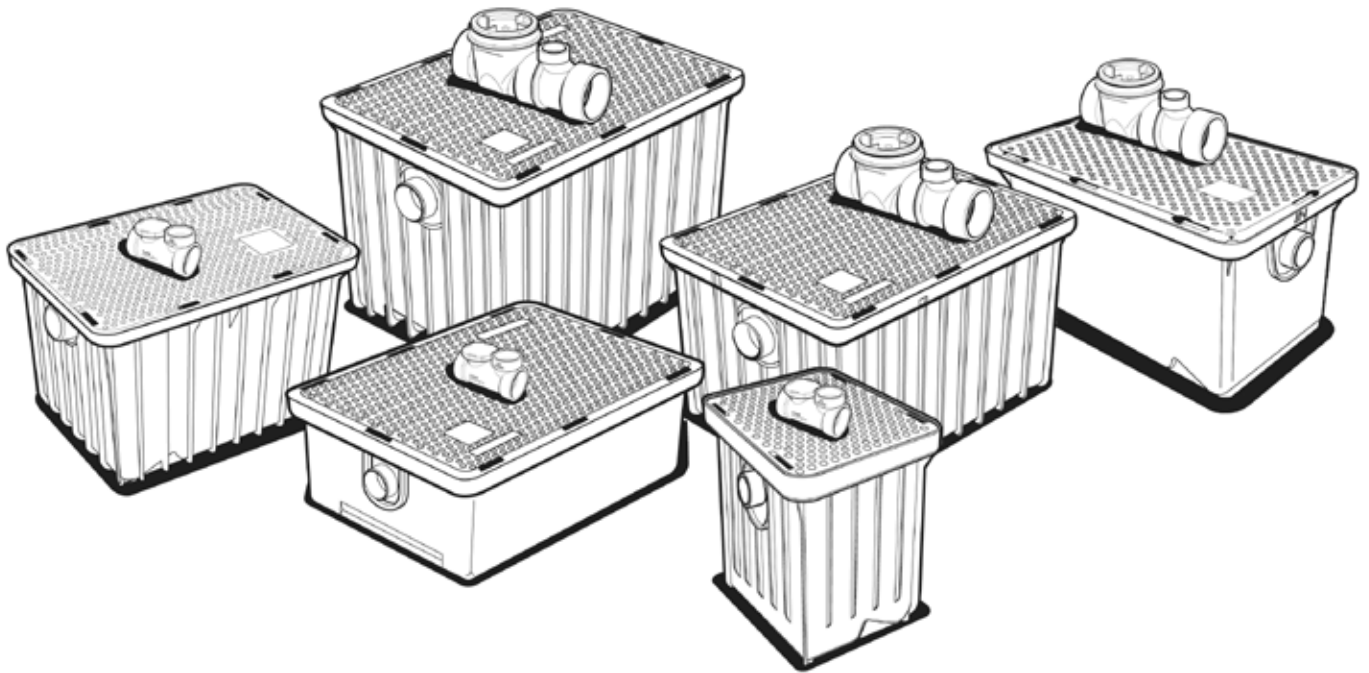

WARNING!

**DO NOT PRESSURE TEST.
RISK OF SERIOUS INJURY.**

As a plumbing appurtenance your Endura grease interceptor **MUST** be isolated from the drainage system in the event that final drain testing or other system pressure testing is required. **DO NOT under any circumstances subject your interceptor to pressure test (Air, Water or Otherwise).** This action will result in damage to the unit, invalidate your warranty and could cause serious bodily injury.



AVERTISSEMENT !

**NE PAS SOUMETTRE À UN ESSAI DE
PRESSION. RISQUE DE BLESSURE
GRAVE.**

En tant qu'accessoire de plomberie, votre intercepteur de graisse Endura **DOIT** être isolé du système de drainage advenant qu'on doive procéder à un essai final du drain ou à tout autre essai de pression du système. **Vous ne devez en AUCUN cas soumettre votre intercepteur à un essai de pression (d'air, d'eau ou autre).** Un tel essai aura pour effet de l'endommager, sans compter qu'il annulera votre garantie et qu'il pourrait entraîner des blessures corporelles graves.



ADVERTENCIA!

**NO REALIZAR PRUEBAS DE
PRESIÓN. RIESGO DE LESIONES
GRAVES.**

Como un accesorio de plomería, el interceptor de grasa Endura **DEBE** estar aislado del sistema de drenaje en caso de que se requiera una prueba de drenaje final u otras pruebas de presión del sistema. **En NINGÚN caso someta su interceptor a pruebas de presión (aire, agua u otras).** Esta acción dará como resultado daños a la unidad, la invalidación de su garantía y posibles lesiones corporales graves.

Sizing

For Basic Grease Interceptor sizing, please reference the Sizing Guide or the Plumbing & Drainage Institute Standard PDI-G 101. Without a properly sized flow control, the flow through the interceptor may exceed the rating of the unit, causing lower efficiencies and allowing grease to pass through the interceptor into the downstream piping. Be careful that you do not confuse liquid capacity and flow capacity. Liquid capacity is rated in litres or gallons while flow capacity is rated in gpm (gallons per minute) or L/sec (litres per second).

If sizing indicates that a larger Grease Interceptor is required, you may be able to compromise to a smaller unit by adopting to a 2 minute drain down time in your sizing calculation. Although the smaller unit will be less expensive, the grease capacity of a smaller unit will dictate the cleaning frequency required.



For additional Sizing Tools and Maintenance Interval Optimization, use our Endura® Calculator online

or email: tech-support@endurainterceptor.com

Mop Sink Sizing Guide

Size	LPS	US/GPM
2"	84	22
3"	142	37.5
4"	170	45

Floor Drains & Floor Sinks

Take the volume of water produced by the number of hose bibbs (ie 1.5-2.0 gpm per 3/4" faucet). ASPE also recommends using 4gpm floor drain if you cannot use the BIBB method.

Table A - Procedure for Sizing Grease Interceptors

STEP	FORMULA	EXAMPLE
1	Determine cubic content of fixture by multiplying length x width x depth	A sink 24" long by 20" wide by 12" deep. Cubic content: $24 \times 20 \times 12 = 5,760$ cubic inches ($61.0 \times 50.8 \times 30.48 \text{ cm}^3$)
2	Determine capacity in gallons. 1 gallon = 231 cubic inches	Contents in gallons: $5,760 / 231 = 24.9$ gallons ($94,451.42 / 1,000 = 94.45$ litres)
3	Determine actual drainage load. The fixture is normally filled to approximately 75% of capacity with water as the items being washed displace about 25% of the total fixture content. Actual drainage load = 75% of fixture capacity	Actual drainage load: $.75 \times 24.9 = 18.7$ gallons ($0.75 \times 94.45 = 70.84$ litres)
4	Determine flow rate and drainage period. In general, good practice dictates a one minute drainage period; however, where conditions permit, a two minute drainage period is acceptable. Drainage period is defined as the actual time required to completely drain the fixture. Flow rate = $\frac{\text{Actual Drainage Load}}{\text{Drainage Period}}$	Calculate flow rate for one minute drainage period: $18.7 / 1 = 18.7$ g.p.m. flow rate ($70.84 / 1 \text{ min.} = 70.84 \text{ l.p.m.}$) Calculate flow rate for two minute drainage period: $18.7 / 2 = 9.4$ g.p.m. flow rate ($70.84 / 2 \text{ min.} = 35.42 \text{ l.p.m.}$)
5	Select Interceptor. From Table B select the interceptor with a flow rating at least equal to the calculated flow rate. When the calculated flow rate falls between two sizes, select the larger of the two interceptors.	For a one minute drainage period: 18.7 g.p.m. (70.84 l.p.m.) flow rate = 20 g.p.m. G.I. For a two minute drainage period: 9.4 g.p.m. (35.42 l.p.m.) flow rate = 10 g.p.m. G.I.

Table B - Procedure for Sizing Grease Interceptors

PDI Size Symbol	4	7	10	15	20	25	35	50
Flow Rate US Gallons per Minute (GPM)	4	7	10	15	20	25	35	50
Flow Rate Liters per Second (LPS)	.25	.44	.63	.95	1.26	1.58	2.20	3.16
Grease Capacity Pounds (Lbs)	8	14	20	30	40	50	70	100
Grease Capacity Kilograms (Kgs)	3.63	6.35	9.07	13.61	18.14	22.68	31.75	45.36

Sampling Access

Some municipalities require a sampling port to monitor effluent quality. If the unit is on the floor, or semi-recessed into the floor, a cleanout tee can be installed downstream of the Grease Interceptor. If the unit is installed in the floor, a backwater with its flapper removed, makes an effective collection port. Like the FCD the backwater valve can be extended to finish floor level using a sleeve kit.

Venting

Grease Interceptors must have a vented waste, sized in accordance with local code requirements for venting interceptors to retain a water seal and prevent siphoning. Most codes dictate that two vents be installed, one upstream and one downstream of the grease interceptor. The upstream vent must not be placed between the air intake and the grease interceptor.

Dimensionnement

Pour déterminer la dimension appropriée de l'intercepteur de graisse, veuillez consulter le Guide de dimensionnement ou la norme PDI-G 101 du Plumbing & Drainage Institute. Si la capacité du régulateur n'est pas appropriée, l'écoulement par l'intercepteur peut dépasser sa capacité nominale, ce qui réduira son efficacité et permettra à la graisse de traverser l'intercepteur et de s'écouler dans la tuyauterie en aval. Ne confondez pas le volume de liquide et la capacité d'écoulement. Le volume de liquide est mesuré en litres ou en gallons, tandis que la capacité d'écoulement est mesurée en gal/min (gallons par minute) ou en L/sec (litres par seconde).

Si le dimensionnement indique qu'il faut un plus gros intercepteur de graisse, vous pouvez toujours utiliser un intercepteur plus petit en prévoyant un temps d'arrêt de drain de 2 minutes dans vos calculs de dimensionnement. La capacité d'interception de graisse de l'unité plus petite déterminera la fréquence de nettoyage requise.



Pour d'autres outils de dimensionnement et d'optimisation des fréquences d'entretien, utilisez notre calculatrice Endura® en ligne

ou envoyez un courriel à : tech-support@endurainterceptor.com

Guide de dimensionnement d'un poste d'eau

Dia.	L/s	Gal US/min
2 po	84	22
3 po	142	37.5
4 po	170	45

Drains de plancher et réservoirs de drainage au sol

Prenez le volume d'eau produite par le nombre de robinets d'arrosage (p. ex. 1,5-2,0 gal/min par robinet de 3/4 po). Par ailleurs, l'ASPE recommande également d'utiliser des siphons de sol de 4GPM si vous ne pouvez pas utiliser la méthode bibb.

Tableau A - Dimensionnement des intercepteurs de graisse

ÉTAPE	FORMULE	EXEMPLE
1	Déterminez la capacité (volume) de l'appareil de plomberie en multipliant la longueur x la largeur x la profondeur	Un évier de 24 po de long x 20 po de largeur x 12 po de profondeur contient $24 \times 20 \times 12 = 5\,760$ pouces cubes ($61 \times 50,8 \times 30,48 \text{ cm}^3$)
2	Déterminez la capacité en gallons. 1 gallon = 231 pouces cubes	Capacité en gallons: $5\,760 / 231 = 24,9$ gallons ($94\,451,42 / 1000 = 94,45$ litres)
3	Déterminez le volume d'écoulement réel. L'évier est normalement rempli à 75 % de sa capacité avec de l'eau puisque les articles lavés déplacent environ 25 % du volume total de l'évier. Volume d'écoulement = 75 % de la capacité de l'évier	Volume d'écoulement réel: $0,75 \times 24,9 = 18,7$ gallons ($0,75 \times 94,45 = 70,84$ litres)
4	Déterminez le débit et la période d'écoulement. En général, il faut prévoir une période d'écoulement de 1 minute. Lorsque les conditions le permettent, une période de 2 minutes est toutefois acceptable. La période d'écoulement est le temps requis pour que l'évier se vide complètement. $\text{Débit} = \frac{\text{volume d'écoulement réel}}{\text{période d'écoulement}}$	Calculez le débit pour une période d'écoulement de 1 minute: $18,7 / 1 = \text{débit de } 18,7 \text{ gal/min}$ ($70,84 / 1 = \text{débit de } 70,84 \text{ L/min}$) Calculez le débit pour une période d'écoulement de 2 minutes: $18,7 / 2 = \text{débit de } 9,4 \text{ gal/min}$ ($70,84 / 2 = \text{débit de } 35,42 \text{ L/min}$)
5	Choisissez l'intercepteur. Dans le tableau B, choisissez l'intercepteur ayant une capacité de débit au moins égale au débit calculé. Lorsque le débit calculé est entre deux capacités d'intercepteur, choisissez le plus gros des deux intercepteurs.	Pour une période d'écoulement de 1 minute: Débit de 18,7 gal/min (70,84 L/min) = intercepteur de graisse de 20 gal/min Pour une période d'écoulement de 2 minutes: Débit de 9,4 gal/min (35,42 L/min) = intercepteur de graisse de 10 gal/min

Tableau B - Dimensionnement des intercepteurs de graisse

Symbole dim. PDI	4	7	10	15	20	25	35	50
Débit (Gal US/min)	4	7	10	15	20	25	35	50
Débit (L/s)	.25	.44	.63	.95	1.26	1.58	2.20	3.16
Capacité de retenue de graisse (lb)	8	14	20	30	40	50	70	100
Capacité de retenue de graisse (kg)	3.63	6.35	9.07	13.61	18.14	22.68	31.75	45.36

Accès pour échantillonnage

Certaines municipalités requièrent un orifice d'échantillonnage pour surveiller la qualité de l'effluent. Si l'intercepteur est sur le sol, ou semi-encasté dans le sol, un té de nettoyage peut être installé en aval de l'intercepteur de graisse. Si l'intercepteur est dans le sol, un clapet anti-retour dont on a retiré le battant constitue un orifice d'échantillonnage très efficace.

Évent

Les intercepteurs de graisse doivent être munis d'un évent aux dimensions stipulées par les codes locaux pour assurer un joint hydraulique et pour empêcher le siphonnement. La plupart des codes exigent deux événements, l'un en amont et l'autre en aval de l'intercepteur. L'évent en amont ne doit pas être placé entre la prise d'air et l'intercepteur de graisse.

Tamaño

Sin un control de flujo de tamaño adecuado, el flujo a través del interceptor puede exceder la potencia de la unidad, lo cual ocasionará eficiencias más bajas y permitirá que la grasa pase a través del interceptor hacia la tubería descendente. Asegúrese de no confundir capacidad líquida con capacidad de flujo. La capacidad líquida se mide en litros o galones, mientras que la capacidad de flujo se mide en gpm (galones por minuto) o L/seg (litros por segundo).


Si el tamaño establece que se necesita un interceptor de grasa más grande, tal vez pueda llegar a un término medio colocando una unidad más pequeña y adoptando un tiempo de inactividad del drenaje de 2 minutos en los cálculos de tamaño. Si bien la unidad más pequeña será más económica, la capacidad de grasa de una unidad más pequeña establecerá la frecuencia de limpieza necesaria.

Guía de tamaños del fregadero

Size	LPS	US/GPM
2"	84	22
3"	142	37.5
4"	170	45

Desagües de piso y fregaderos para piso

Multiplique el volumen de agua producida por la cantidad de llaves de paso (es decir: 1,5-2,0 gpm por cada grifo de 3/4"). ASPE también recomienda usar un drenaje de piso de 4 gpm si no puede usar el método del grifo de boca curva (bibb).



Para ver herramientas de dimensionamiento y optimización del intervalo de mantenimiento, use nuestra calculadora Endura® en línea o envíe un correo electrónico a: tech-support@endurainterceptor.com

Tabla A - Procedimiento para medir el tamaño de los interceptores de grasa

PASO	FÓRMULA	EJEMPLO
1	Determine el contenido cúbico del artefacto multiplicando el largo x el ancho x la profundidad	Un fregadero de 24" de largo por 20" de ancho por 12" de profundidad. Contenido cúbico: $24 \times 20 \times 12 = 5.760$ pulgadas cúbicas ($61,0 \times 50,8 \times 30,48 \text{ cm}^3$)
2	Determine la capacidad en galones. 1 galón = 231 pulgadas cúbicas	Contenido en galones: $5.760 / 231 = 24,9$ galones ($94.451,42 / 1.000 = 94,45$ litros)
3	Determine la carga real del drenaje. Por lo general, el artefacto tiene aproximadamente el 75% de su capacidad llena de agua mientras que los artículos que se lavan reemplazan cerca del 25% del contenido total del artefacto. Carga real del drenaje = 75% de la capacidad del artefacto	Carga real del drenaje: $0,75 \times 24,9 = 18,7$ galones ($0,75 \times 94,45 = 70,84$ litros)
4	Determine la frecuencia de flujo y el período de drenaje. Por lo general, la práctica adecuada establece un período de drenaje de un minuto; sin embargo, cuando las condiciones lo permiten, un período de drenaje de dos minutos resulta aceptable. El período de drenaje se define como el tiempo real que se necesita para completar el drenaje del artefacto. Frecuencia de flujo = $\frac{\text{Carga real del drenaje}}{\text{Período de drenaje}}$	Calcule la frecuencia de flujo por un período de drenaje de un minuto: $18,7 / 1 = 18,7$ g.p.m. frecuencia de flujo ($70,84 / 1 \text{ min.} = 70,84 \text{ l.p.m.}$) Calcule la frecuencia de flujo por un período de drenaje de dos minutos: $18,7 / 2 = 9,4$ g.p.m. frecuencia de flujo ($70,84 / 2 \text{ min.} = 35,42 \text{ l.p.m.}$)
5	Seleccione el interceptor. De la Tabla B, seleccione el interceptor con una frecuencia de flujo que sea al menos igual a la frecuencia de flujo calculada. Cuando la frecuencia de flujo calculada se clasifica en dos tamaños, seleccione el interceptor más grande.	Para un período de drenaje de un minuto: 18,7 g.p.m. (70,84 l.p.m.) frecuencia de flujo = 20 g.p.m.G.I. Para un período de drenaje de dos minutos: 9,4 g.p.m. (35,42 l.p.m.) frecuencia de flujo = 10 g.p.m. G.I.

Tabla B - Procedimiento para medir el tamaño de los interceptores de grasa

Símbolo del tamaño	4	7	10	15	20	25	35	50
Frecuencia de flujo en galones por minuto (GPM)	4	7	10	15	20	25	35	50
Frecuencia de flujo en litros por segundo (L/Seg)	.25	.44	.63	.95	1.26	1.58	2.20	3.16
Capacidad de grasa en libras (lb)	8	14	20	30	40	50	70	100
Capacidad de grasa en kilogramos (kg)	3.63	6.35	9.07	13.61	18.14	22.68	31.75	45.36

Acceso a toma de muestras

Algunos municipios exigen un puerto de muestreo para controlar la calidad de emisión. Si la unidad está sobre el piso, o semiempotrada dentro del piso, se puede instalar un conector en T para limpieza en dirección descendente al interceptor de grasa. Si la unidad está instalada dentro del piso, el agua de retorno sin la faldilla puede ser un efectivo puerto de recogida. Al igual que el dispositivo de control de flujo, la válvula del agua de retorno se puede extender para completar el nivel del piso usando un conjunto de manguitos.

Ventilación

Los interceptores de grasa deben tener un depósito de descarga con ventilación, de tamaño adecuado según los requisitos de los códigos locales, para que los interceptores con ventilación puedan contener la junta hidráulica y evitar el sifonamiento. La mayoría de los códigos establecen la instalación de dos rejillas de ventilación, una en dirección ascendente y otra en dirección descendente del interceptor de grasa. La rejilla de ventilación en dirección ascendente no debe colocarse entre la entrada de aire y el interceptor de grasa.



STOP Correct Size?

Verify that you have purchased the correct size/capacity of interceptor for your application.

For additional Sizing Tools and Maintenance Interval Optimization, use our Endura® Calculator online, or use the basic formula calculator on Pg 2.

Installation

Congratulations on your purchase of the Endura Grease Interceptor.

Proper installation of a grease interceptor is critical to its efficient operation. Even the best designed grease interceptor will not operate efficiently if installed incorrectly. **All installation recommendations are subject to the approval of the local code authority having jurisdiction.** The Endura Grease Interceptor may be installed on the floor, partially in the floor, or fully recessed below the floor to best suit the situation. Whichever installation configuration is used, make sure you locate the grease interceptor in an area that allows for ease of maintenance.

Placement should allow the cover to be easily removed for cleaning. A minimum clearance is required above the cover of the Grease Interceptor to allow removal of the internal baffles for a complete cleanout (7/10/15/20/25/35 GPM - 15", 25 GPM LO-6", 50 GPM - 21"). With the cover removed, all internal surfaces should be visible.

The Endura Grease Interceptor is marked with "IN and OUT" above the connections to ensure the grease interceptor is installed in the right direction.

The grease interceptor should be installed as close as possible to the fixture(s) being served, as every foot of piping between the grease source and the interceptor is unprotected and a potential source for grease build-up. Installations requiring long runs of pipe [exceeding 25 feet (8m)] to reach the interceptor are to be avoided. This precaution will reduce the possibility of the pipeline becoming clogged with grease before reaching the grease interceptor. Grease waste lines should be piped at a minimum slope of 1/4 inch per foot (6mm per 304mm) to maintain flow in the drain line.

***Valid only when the warranty card is filled out and returned to the manufacturer (Pg. 24).**



ARRÊT Dimension appropriée?

Assurez-vous d'avoir acheté la dimension/capacité d'intercepteur qui convient à votre installation.

Pour d'autres outils de dimensionnement et d'optimisation des fréquences d'entretien, utilisez notre calculatrice Endura® en ligne ou utilisez les formules de calcul approximatif à la page 3.

Installation

Félicitations pour votre achat de l'intercepteur de graisse Endura.

L'installation adéquate d'un intercepteur de graisse est critique à son bon fonctionnement. Même l'intercepteur de graisse le mieux conçu ne fonctionnera pas efficacement s'il est installé incorrectement. **Toutes les recommandations d'installation sont sujettes à l'approbation des autorités compétentes selon les codes locaux.** L'intercepteur de graisse Endura peut être installé sur le plancher, partiellement dans le plancher, ou complètement en retrait sous le plancher, selon la situation qui convient le mieux. Quelle que soit la configuration utilisée, assurez-vous d'installer l'intercepteur dans un endroit qui en facilitera l'entretien. L'emplacement de l'intercepteur doit permettre d'enlever facilement le couvercle pour le nettoyage, avec un dégagement minimum de (7/10/15/20/25/35 GPM - 15 pouces, 25 GPM LO - 6 pouces, 50 GPM - 21 pouces au-dessus de l'intercepteur afin que l'on puisse retirer les chicanes intérieures pour un nettoyage complet. Lorsque le couvercle est retiré, toutes les surfaces internes doivent être visibles non seulement pour accéder à l'intercepteur pour le nettoyer mais aussi pour inspecter l'intérieur en cas de problème. **L'intercepteur de graisse Endura est marqué «IN» et «OUT» audessus des raccords pour indiquer la bonne direction d'installation.**

L'intercepteur de graisse devrait être installé aussi près que possible de l'appareil (ou des appareils) de plomberie desservi(s) puisque chaque pied de tuyauterie entre la source de graisse et l'intercepteur est non protégé et constitue un site potentiel d'accumulation de graisse. Évitez les installations nécessitant de grandes longueurs de tuyauterie [plus de 25 pieds (8 m)] afin de réduire la possibilité d'obstruction avant que la graisse n'atteigne l'intercepteur. Les tuyaux d'évacuation de graisse usée devraient être posés avec une pente minimum de 1/4 po par pied (6 mm par 30 cm) pour maintenir une vitesse d'écoulement suffisante dans le tuyau.

***Valide seulement lorsque la carte de garantie a été remplie en retournée (Pg. 24).**



ALTO ¿Es del tamaño correcto?

Verifique que haya comprado el interceptor de tamaño y capacidad correctos para su aplicación.

Para ver herramientas de dimensionamiento y optimización del intervalo de mantenimiento, use nuestra calculadora Endura® en línea o use la calculadora de la fórmula básica en la página 4.

Información

Felicitaciones por su compra del interceptor de grasa Endura.

La instalación adecuada del interceptor de grasa es fundamental para su buen funcionamiento. Incluso el interceptor de grasa que posee el mejor diseño no funcionará de manera eficiente si se instala incorrectamente. **Todas las recomendaciones de instalación están sujetas a la aprobación de la autoridad local que tenga jurisdicción.**

El interceptor de grasa Endura se puede instalar sobre el piso, parcialmente en el piso o se puede empotrar por completo debajo del piso, según sea lo más conveniente en cada caso. Cualquiera sea la configuración de instalación que utilice, asegúrese de colocar el interceptor de grasa en un área que permita un fácil mantenimiento. La ubicación debe permitir que la tapa se pueda retirar fácilmente para su limpieza. Se necesita un espacio libre mínimo sobre la parte superior del interceptor de grasa para poder retirar los deflectores internos para una limpieza completa (7/10/15/20/25/35 GPM - 15", 25 GPM LO-6", 50 GPM - 21"). Cuando la tapa se retira, todas las superficies internas deben quedar visibles. **El interceptor de grasa Endura tiene las palabras "IN and OUT" ("DENTRO y FUERA") sobre las conexiones para garantizar que el interceptor de grasa se instale en la dirección correcta.**

El interceptor de grasa se debe instalar lo más cerca posible de los artefactos a los que abastece, ya que cada pie de la tubería entre la fuente de grasa y el interceptor no está protegido y constituye una posible fuente de acumulación de grasa. Se deben evitar las instalaciones para las que sean necesarios tramos extensos de tubería (que excedan los 25 pies [8 m]) para poder llegar al interceptor. Esta precaución disminuirá la posibilidad de que las tuberías se obstruyan con grasa antes de llegar al interceptor de grasa. Las líneas de desechos de grasa deben entubarse con una inclinación mínima de 1/4 pulgada por pie (6 mm por 304 mm) para mantener el flujo en la línea de desagüe.

***Válida únicamente cuando la tarjeta de la garantía se llena y se envía de vuelta al fabricante (Pág 24).**

Dishwashers

Where local codes permit, the Endura Grease Interceptor can be connected to dishwashers. To prevent industrial grade detergents from compromising and impacting the performance of the system, a separate grease interceptor is recommended for each commercial dishwasher. The Plumbing and Drainage Institute (PDI) has done extensive testing on the effect of hot water on separation, and can support through data, the fact that hot water has little effect on separation efficiency. The Environmental Protection Agency (EPA), in their document EPA 625/R-00/008 (Design Manual: Onsite Wastewater Treatment Systems) is specific in recommending the use of hot water and proximity to the source to enhance retention of fat oil and grease (FOG).


Food Grinder

It is highly recommended that a solids interceptor (3911A02/3911A02-5) be used in conjunction with the grease interceptor, especially when a food grinder is discharging into the drain line. A solids interceptor will prevent the grease interceptor from becoming plugged and will maintain the effectiveness of the grease interceptor. If a solids interceptor is not installed, food grinder waste must bypass the grease interceptor, as rapid accumulation of solid matter will greatly reduce the grease interceptor's efficiency, preventing operation in compliance with the rated capacity.

Piping Connections

All Endura Grease Interceptors are manufactured with no hub connections. Standard mechanical joint couplings can be used to connect the grease interceptor to a metal or plastic piping system. If the piping system needs to be resized, use appropriate mechanical joint reducers, but do not decrease pipe diameter across the unit. (i.e. 3 inch inlet , 2 inch outlet.)

Please Note: The Endura Grease Interceptor is made of Polypropylene, which will not accept solvent weld cement.

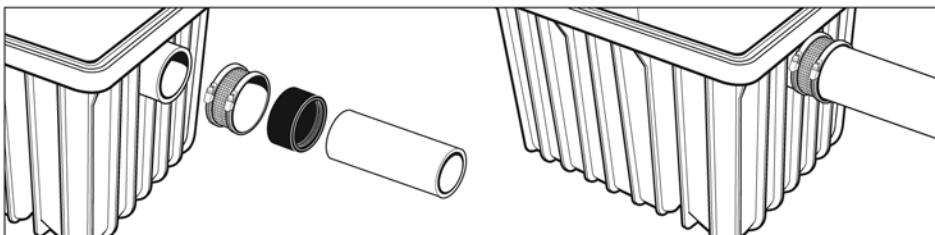

Lave-vaisselle

Si les codes locaux le permettent, l'intercepteur de graisse Endura peut être relié à un lave-vaisselle. Pour éviter que des détergents de qualité industrielle industriels ne compromettent et n'affectent les performances du système, il est conseillé d'utiliser un intercepteur de graisse séparé pour chaque lave-vaisselle commercial. Le Plumbing & Drainage Institute (PDI) a réalisé des essais exhaustifs sur l'effet de l'eau chaude sur la séparation et a déterminé que l'eau chaude a peu d'effet sur l'efficacité de séparation. Dans son document EPA 625/R-00/008 (Design Manual: Onsite Wastewater Treatment and Disposal Systems), l'Environmental Protection Agency (EPA) recommande spécifiquement l'utilisation d'eau chaude près de la source pour accroître la rétention d'huiles et de graisses.

Broyeurs à déchets

Il est fortement recommandé d'utiliser un intercepteur de solides (3911A02/3911A02-5) avec l'intercepteur de graisse, particulièrement lorsqu'un broyeur à déchets se vide dans le tuyau d'évacuation relié à l'intercepteur de graisse. Un intercepteur de matières solides empêchera l'intercepteur de graisse de s'obstruer et maintiendra l'efficacité de l'intercepteur de graisse. Si un intercepteur de solides n'est pas installé, les déchets broyés doivent contourner le broyeur de graisse puisque l'accumulation rapide de solides réduira considérablement l'efficacité de l'intercepteur de graisse et l'empêchera donc de fonctionner à son efficacité optimale.

Raccords de tuyauterie

Tous les intercepteurs de graisse Endura sont fabriqués avec des raccords sans moyeu. Des raccords mécaniques standard peuvent être employés pour raccorder l'intercepteur de graisse à des tuyaux métalliques ou en plastique. Au besoin, utilisez des réducteurs de joint appropriés.

Note: l'intercepteur de graisse Endura est fait de polypropylène qui ne peut pas être soudé par solvant.

Lavaplatos

Si el código local lo permite, el interceptor de grasa Endura se puede conectar a los lavaplatos. Para evitar que detergentes industriales comprometan y tengan impacto en el desempeño del sistema, se recomienda instalar un interceptor de grasa aparte para cada lavavajillas comercial. El Instituto de Plomería y Desagüe (del inglés Plumbing and Drainage Institute, PDI) ha realizado una gran cantidad de pruebas sobre el efecto que el agua caliente tiene sobre la separación, y puede confirmar a través de información el hecho de que el agua caliente tiene poco efecto sobre la eficiencia de separación. La Agencia de Protección Ambiental (del inglés Environmental Protection Agency, EPA), en su documento EPA 625/R-00/008 ("Design Manual: Onsite Wastewater Treatment Systems" [Manual de diseño: Sistemas de tratamiento de aguas residuales en el lugar]) es específico en cuanto a la recomendación del uso del agua caliente y la proximidad hacia la fuente para una mejor retención de la grasa y los aceites (del inglés fat oil and grease, FOG).

Triturador de alimentos

Se recomienda el uso de un interceptor de sólidos (3911A02/3911A02-5) en combinación con el interceptor de grasa, en especial cuando el triturador de alimentos descarga en la línea de desagüe. Un interceptor de sólidos evitará que el interceptor de grasa se obstruya y ayudará a mantener la eficiencia del interceptor de grasa. Si no se instala un interceptor de sólidos, los desechos del triturador de alimentos deben rodear el interceptor de grasa, ya que la rápida acumulación de materia sólida reduce enormemente la eficiencia del interceptor de grasa, e impide el funcionamiento de conformidad con la capacidad estipulada.

Conexiones para tuberías

Todos los interceptores de grasa Endura están fabricados sin conexiones a un núcleo. Los acoplamientos estándar de juntas mecánicas se pueden utilizar para conectar el interceptor de grasa a un sistema de tuberías plásticas o metálicas. Si debe cambiar el tamaño del sistema de tuberías, utilice reductores adecuados para juntas mecánicas, pero no reduzca el diámetro de las tuberías a lo largo de la unidad (es decir, 3 pulgadas de entrada, 2 pulgadas de salida).

Importante: El interceptor de grasa Endura está hecho de polipropileno, el cual no acepta cemento soldado con solvente.

Flow Control Installation

The flow control device furnished with the Endura Grease Interceptor is essential to the proper operation of this unit. The flow control limits the influent to the unit's rated capacity allowing enough time for grease separation to take place inside the interceptor. The flow control fitting is molded in PVC and must be solvent welded using PVC or PVC/ABS transition cement as appropriate. It is to be located in the drain line beyond the last connection from the fixture and as close as possible to the underside of the lowest fixture, see page 8-11 for typical installation. When the discharge from two or more sinks or fixtures are combined and served by one interceptor, a single flow control fitting should be used.

The flow control device can be recessed into the floor if required and extension sleeves are available to complete a good finish at final floor level.

Installation du régulateur de débit


Le régulateur de débit fourni avec l'intercepteur de graisse Endura est essentiel au bon fonctionnement de l'intercepteur. Le contrôle du débit limite l'affluent à la capacité nominale de l'appareil, ce qui donne suffisamment de temps pour que la graisse se sépare à l'intérieur de l'intercepteur. Le régulateur de débit de flux est moulé en PVC et doit être soudé au solvant avec du ciment de transition PVC ou PVC/ABS, le cas échéant. Le régulateur de débit comporte une flèche qui indique le sens de l'écoulement. Il est essentiel que le régulateur de débit soit installé dans le bon sens, consultez les pages 8-11 pour les installations typiques. Lorsque deux (ou plus) éviers ou appareils de plomberie sont raccordés au même tuyau d'évacuation et desservis par le même intercepteur, un seul régulateur de débit devrait être utilisé.

Le dispositif de contrôle de débit peut être encastré dans le plancher au besoin. Des manchons d'extension sont disponibles afin d'obtenir une bonne finition sur le plancher.


Instalación del dispositivo de control de flujo

El dispositivo de control de flujo que se provee junto con el interceptor de grasa Endura es fundamental para el correcto funcionamiento de esta unidad. El control de flujo limita el afluente hasta la capacidad nominal de la unidad, lo que da tiempo suficiente para que tenga lugar la separación de grasa dentro del interceptor. El conector de control de flujo está fabricado con PVC y debe estar soldado con solvente mediante el uso de un cemento de PVC o de transición entre PVC y ABS. Debe colocarse en la línea de desagüe detrás de la última conexión del artefacto y lo más cerca posible de la superficie inferior del artefacto más bajo, consulte las páginas 8-11 para ver la instalación típica. Cuando las descargas de dos o más fregaderos o artefactos se combinan y son abastecidas por un interceptor, se debe utilizar un único conector de control de flujo.


De ser necesario, el dispositivo de control de flujo puede ser instalado al ras del piso. También hay manguitos de extensión disponibles para realizar un acabado de buena calidad al nivel del piso.

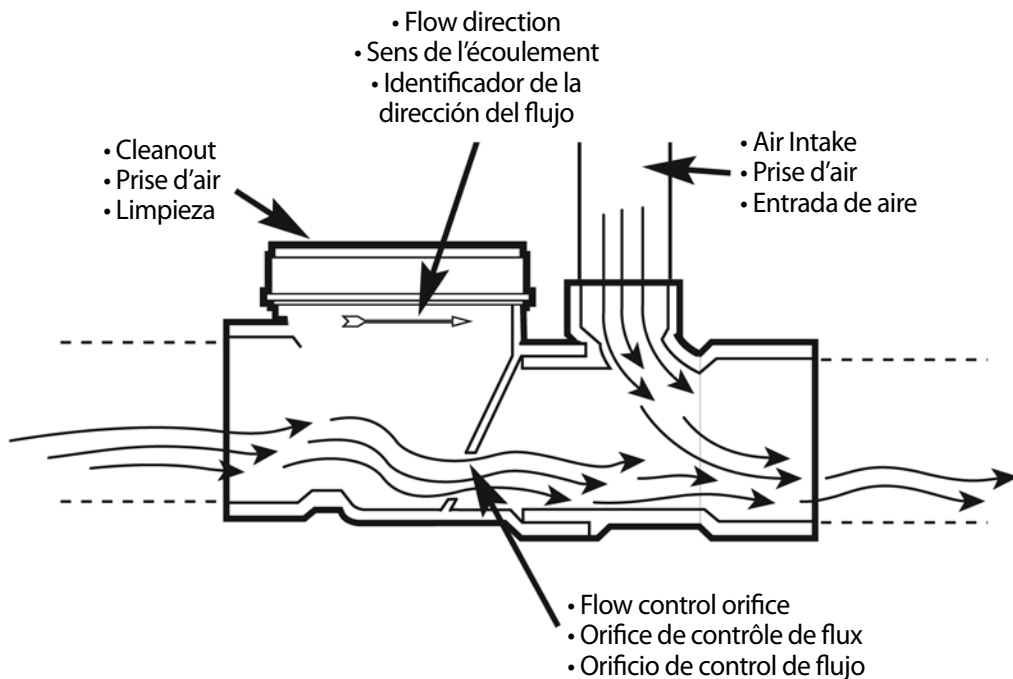


Example: 3922125CA
 • Compact Version
 • Version compacte
 • Versión compacta

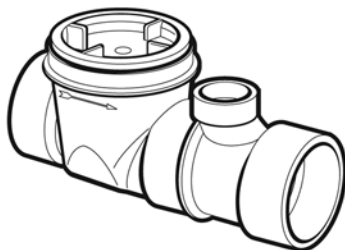




Example: 3933125A
 • Hub Version
 • Embout femelle
 • Versión femenina

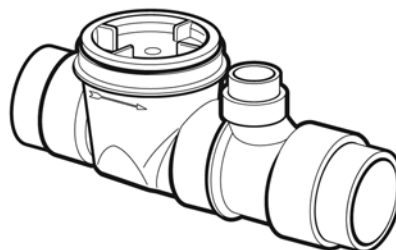

Example: 3933125S
 • Spigot Version
 • Embout mâle
 • Versión de boquilla

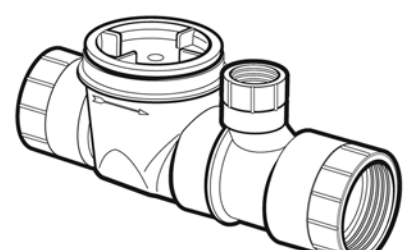

Example: 3933125T
 • Threaded Version
 • Embout fileté
 • Versión con rosca

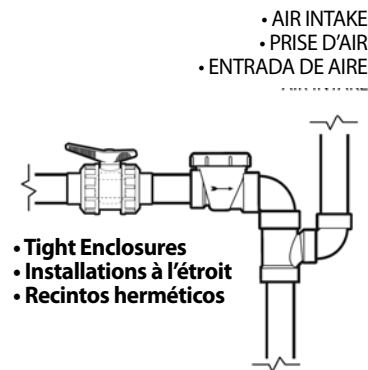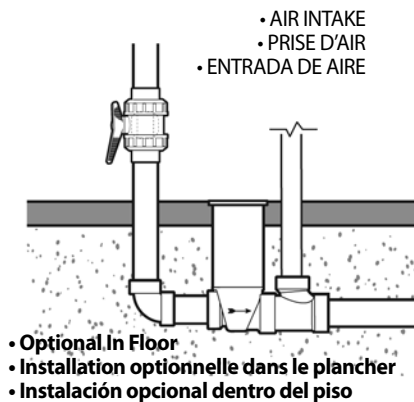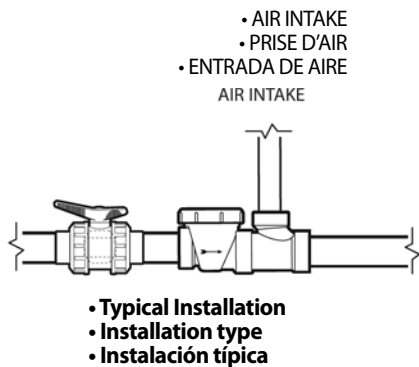

The installation of a ball valve upstream of the flow control is recommended. A ball valve provides a means of drain line isolation for maintenance.

Some local plumbing codes require that grease interceptors have an internal flow control to ensure drain lines do not bypass the grease interceptor. However, if the flow control device is located immediately upstream of an interceptor, this is often considered as forming part of the interceptor. Therefore, officials having jurisdiction may accept such design as meeting the intent of the requirement. If local codes dictate the flow control must be installed directly preceding the grease interceptor inlet, and the fixtures being served are in excess of 8 ft (2.4 m) from the interceptor, we recommend a second flow control being installed as close to the last fixture as possible. Please contact your local representative if you require further clarification.

Floor Drains

Note: Some local jurisdictions require that the interceptor service the floor drains. The floor drain must bypass the flow control to ensure the restriction does not flood the drain. Therefore, the flow control should be installed as close to the fixture as possible or directly preceding the floor drain connection.


Indirect Connections/ Air Gap/Air Break

Some local jurisdictions require warewashing installations to be made on an indirect basis incorporating an air gap.

This is to prevent the back up of contaminated waste water into the sinks/appliances in the event of a blockage. As the flow control device provides a restriction within the system it must be incorporated before the indirect connection to prevent the risk of overflow occurring during high/maximum waste water discharge. If an air gap/air break* is located within 6" of flow control device, installation of the air intake tee is optimal.

*Dependent on jurisdiction

• 2 min. drain times should be avoided if Grease Interceptor is downstream of air gap / break or Indirect Connection.

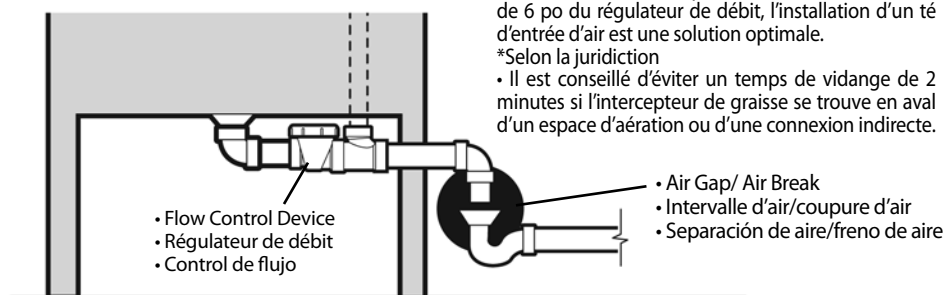

Nous recommandons l'installation d'un clapet à bille en amont du regard de nettoyage. Un clapet à bille permet d'isoler le tuyau de drainage pour l'entretien.

Certains codes de plomberie locaux exigent que les intercepteurs de graisse soient équipés d'un régulateur de débit interne pour s'assurer que les conduites de drain ne contournent pas l'intercepteur de graisse. Par contre, si le régulateur de débit est situé immédiatement en amont d'un intercepteur, il peut être considéré comme faisant partie de l'intercepteur. Ainsi, les autorités compétentes peuvent considérer que l'installation du régulateur en amont satisfait le code. Si les codes locaux stipulent que le régulateur de débit doit être installé immédiatement avant l'entrée de l'intercepteur de graisse et que les appareils de plomberie desservis sont à plus de 8 pieds (2,4 m) de l'intercepteur, nous recommandons qu'un deuxième régulateur de débit soit installé aussi près que possible du dernier appareil. Veuillez communiquer avec votre représentant Endura si vous avez besoin d'autres éclaircissements à ce sujet.

Drains de plancher

Note: Certaines autorités locales exigent que l'intercepteur desserve les drains de plancher. Le drain de plancher doit contourner le régulateur de débit pour que la restriction n'inonde pas le drain. Le régulateur de débit devrait donc être installé aussi près que possible de l'appareil de plomberie ou immédiatement avant le raccord du drain de plancher.

Connexions indirectes/ Intervalle d'air/coupure d'air

Dans certains endroits, il est exigé que les installations de plonge soient faites sur une base indirecte avec une coupure anti-retour.

Cette mesure vise à éviter le retour d'eaux usées contaminées dans les évier ou les appareils en cas d'obstruction. Puisque le dispositif de contrôle de débit constitue une restriction à l'évacuation dans le système, il doit être intégré à la connexion indirecte pour éviter le risque de débordement pendant l'évacuation maximale ou élevée des eaux usées. Si un intervalle d'air/une coupure d'air* se trouve à moins de 6 po du régulateur de débit, l'installation d'un té d'entrée d'air est une solution optimale.

*Selon la juridiction

• Il est conseillé d'éviter un temps de vidange de 2 minutes si l'intercepteur de graisse se trouve en aval d'un espace d'aération ou d'une connexion indirecte.

Se recomienda la instalación de una válvula de bola en dirección ascendente al control de flujo. La válvula de bola ofrece aislamiento de la tubería principal de drenaje para realizar mantenimiento.

Algunos códigos locales de tuberías exigen que los interceptores de grasa tengan un control de flujo interno para asegurar que las líneas de desagüe no rodeen el interceptor de grasa. Sin embargo, si el dispositivo de control de flujo se coloca inmediatamente en dirección ascendente al interceptor, se lo considera parte del interceptor. Por lo tanto, los funcionarios con jurisdicción pueden aceptar ese diseño como si satisficiera el objeto del requisito. Si los códigos locales establecen que el control de flujo se debe instalar antes de la entrada del interceptor de grasa, y los artefactos que se utilizan sobrepasan los 8 pies (2,4 m) desde el interceptor, recomendamos el uso de un segundo control de flujo que se debe instalar lo más cerca posible del último artefacto. Si necesita más información, comuníquese con su representante local.

Desagües del piso

Nota: Algunas jurisdicciones locales exigen que el interceptor cubra los desagües del piso. El desagüe del piso debe bordear el control de flujo para garantizar que la restricción no desborde el desagüe. Por lo tanto, el control de flujo debe instalarse lo más cerca posible del artefacto o directamente antes de la conexión del desagüe del piso.

Conexiones indirectas/ Separación de aire/ freno de aire

Las leyes de algunas comunidades requieren que se hagan las instalaciones de manera indirecta con la incorporación de un espacio de aire.

Esto evita que se acumule agua de desecho contaminada en las tuberías de desagüe o en los artefactos si llegara a haber una obstrucción. El dispositivo de control de flujo que ofrece una restricción dentro del sistema debe ser incorporado antes de la conexión indirecta para evitar el riesgo de desbordamiento durante una descarga de agua de desecho de alto volumen. Si hay una separación de aire o un freno de aire* ubicado a 6 pulg. del dispositivo de control de flujo, la instalación de la admisión de aire en T es óptima.

• Deben evitarse los tiempos de drenaje de 2 minutos si el interceptor de grasa está aguas abajo del espacio de aire o conexión indirecta.

Installation Options

Options d'installation

Opciones de instalación

• Lo-PRO Grease Interceptor • Lo-PRO Intercepteur de graisse • Lo-PRO Interceptor de grasa




- Min. 6" clearance required for maintenance
- Un dégagement minimum de 6 po est nécessaire pour l'entretien.
- Se requiere un despeje mínimo de 6" (15,24 cm) para realizar mantenimiento

The Endura Lo-PRO is installed on the floor. Make sure you locate the grease interceptor in an area that allows for ease of maintenance. Placement should allow the cover to be easily removed for cleaning. **A minimum clearance of only 6 inches is required above the top of the Grease Interceptor to allow removal of the internal baffles for a complete cleanout.**


L'intercepteur de graisse Lo-PRO peut être installé sur le plancher. Assurez-vous d'installer l'intercepteur dans un endroit qui en facilitera l'entretien. L'emplacement de l'intercepteur doit permettre d'enlever facilement le couvercle pour le nettoyage, **avec un dégagement minimum de 6 pouces au-dessus de l'intercepteur afin que l'on puisse retirer les chicanes intérieures pour un nettoyage complet.**

El interceptor de grasa Lo-PRO se puede instalar sobre el piso. Asegúrese de colocar el interceptor de grasa en un área que permita un fácil mantenimiento. **Se necesita un espacio libre mínimo 6" sobre la parte superior del interceptor de grasa para poder retirar los deflectores internos para una limpieza completa.**

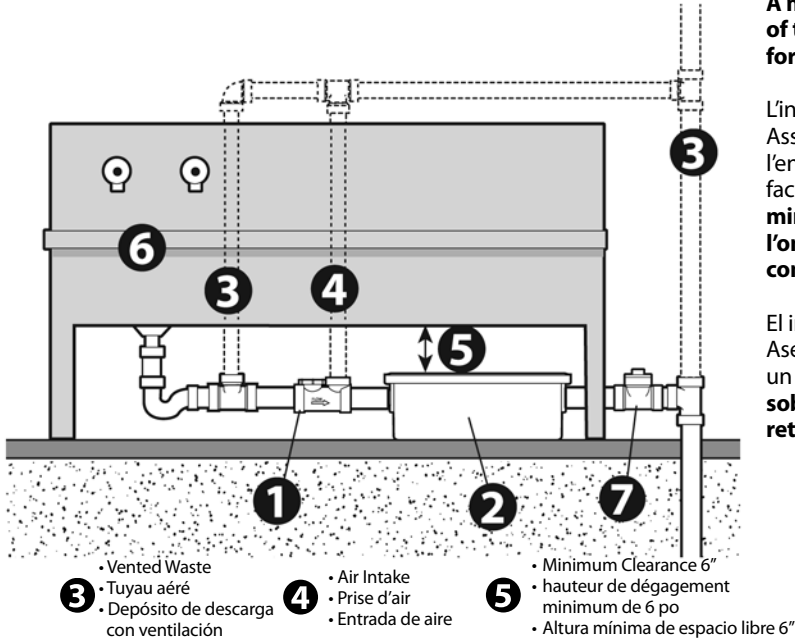

- 1 • Flow Control Device
• Régulateur de débit
• Control de flujo
- 2 • Grease Interceptor
• Intercepteur de graisse
• Interceptor de grasa
- 3 • Vented Waste
• Tuyau aéré
• Dépôt de descarga con ventilación
- 4 • Air Intake
• Prise d'air
• Entrada de aire
- 5 • Minimum Clearance 6"
• hauteur de dégagement minimum de 6 po
• Altura mínima de espacio libre 6"
- 6 • Sink
• Évier
• Fregadero
- 7 • Cleanout required in most jurisdictions
• Le nettoyage peut être obligatoire dans certaines juridictions.
• En algunas jurisdicciones se requiere una boca de limpieza

• Typical On Floor • Installation type sur le plancher • Instalación típica sobre el piso

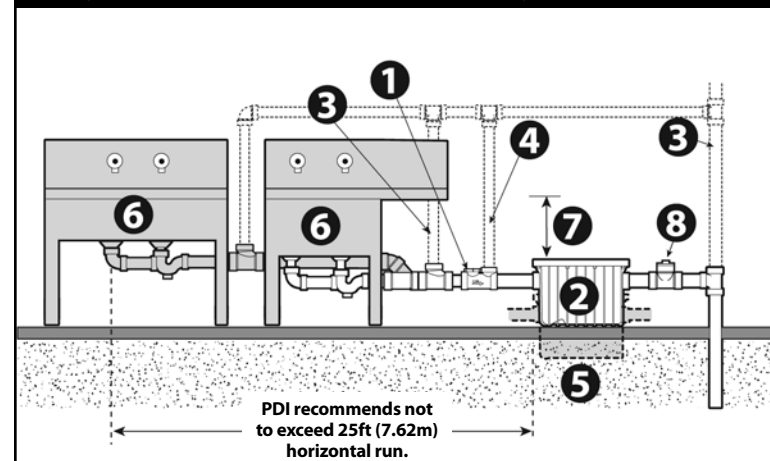

This illustration represents a typical system design commonly found in food preparation facilities. Adhering to the general installation information presented earlier, select a practical layout to meet the demands of the installation.

Les illustrations suivantes représentent un système type communément rencontré dans les établissements de préparation des aliments. En utilisant les informations d'installation générales présentées plus haut, choisissez un agencement qui convient à votre installation.

La siguiente ilustración representa un diseño típico para un sistema que se encuentra comúnmente en las instalaciones para preparación de alimentos. Cumpliendo con la información de instalación general presentada anteriormente, escoja una distribución práctica para satisfacer los requisitos de la instalación.

- 1 • Flow Control Device
• Régulateur de débit
• Control de flujo
- 2 • Grease Interceptor
• Intercepteur de graisse
• Interceptor de grasa
- 3 • Vented Waste
• Tuyau aéré
• Dépôt de descarga con ventilación
- 4 • Air Intake
• Prise d'air
• Entrada de aire
- 5 • Semi Recessed Option
• Option semi-encastée
• Opción de semiempotrado
- 6 • Sink
• Évier
• Fregadero
- 7 • Minimum Clearance 15" / 21"
• hauteur de dégagement minimum de 15 po / 21 po
• Altura mínima de espacio libre 15" / 21"
- 8 • Cleanout required in most jurisdictions
• Le nettoyage peut être obligatoire dans certaines juridictions.
• En algunas jurisdicciones se requiere una boca de limpieza

CAUTION

If installed under a sink, make sure there is at least 15" clearance (21" for 50 GPM model) to remove the baffles for cleaning and maintenance. If this is not practical, semi-recessing the tank is an option.


ATTENTION

Si l'intercepteur est installé sous l'évier, prévoyez un dégagement minimum de 15 pouces afin de pouvoir retirer les chicanes pour le nettoyage et l'entretien. Si le dégagement n'est pas suffisant, le réservoir peut être semi-encasté.

PRECAUCIÓN

Si se instala debajo de un fregadero, asegúrese de que haya un espacio libre de 15" para que pueda retirar los deflectores para su limpieza y mantenimiento. Si esto no es factible, una alternativa viable es semiempotrar el tanque.

• Typical In Floor • Installation type dans le plancher • Instalación típica dentro del piso

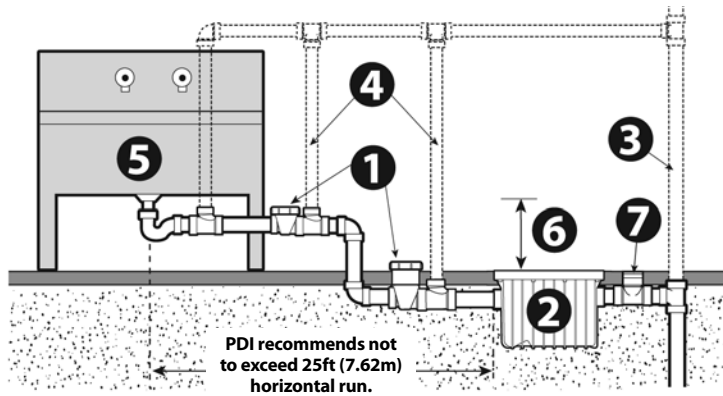


Si l'intercepteur est installé complètement ou partiellement dans un plancher qui n'a pas encore été coulé, l'intercepteur doit être rempli d'eau afin de l'alourdir pour qu'il ne bouge pas pendant que le plancher est coulé. Si l'intercepteur est installé à moins de 6 pieds de l'appareil, un ensemble de prolongement n'est pas requis. Si l'on prévoit la circulation de camions-pompe ou de chariots élévateurs, il faut un fosse en béton avec un couvercle d'accès en acier. Montrez bien l'emplacement de l'intercepteur aux poseurs de plancher pour qu'ils ne le recouvrent pas. Note: Vous pouvez, par exemple, coller un carton sur l'intercepteur.

Cuando se instale dentro del piso, el interceptor debe tener la tapa colocada y estar lleno de agua hasta el nivel de entrada/salida. Esto hará posible que el tanque no se mueva durante el rellenado, el vaciado y/o el acabado del piso. Cuando se realice un rellenado en particular, se deben tomar precauciones para rellenar de manera uniforme alrededor de la unidad sólo con una ligera presión manual. Los conjuntos de extensión están disponibles para todos los modelos y para el dispositivo de control de flujo, en caso de que necesite empotrar la unidad a mayor profundidad para dar cabida al drenaje existente. Se necesitará una bóveda de concreto con tapa para carga estipulada en la entrada para transportar las carretillas elevadoras o los montacargas. Asegúrese de que el interceptor esté claramente identificado por los profesionales expertos en pisos para evitar que se cubra con material para pisos. El cartón encintado para recubrir es, por lo general, efectivo.


When installing in-floor, the interceptor must have both the cover fitted and be filled with water to the inlet/outlet level. This will ensure the tank itself will not move during backfilling, pouring and/or floor finishing. When backfilling in particular, care should be taken to do so evenly around the unit and with light manual pressure only. Extension sets are available for all models and the flow control device, should you require the unit to be recessed deeper to accommodate existing drainage. Provision of a concrete pit with a load rated access cover will be required where pump trucks or fork lifts travel. Ensure that the interceptor is clearly identified to flooring contractors to prevent it from being covered with flooring material. Taping cardboard to the cover is generally effective.

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>1 • Flow Control Device
• Régulateur de débit
• Control de flujo
* Above grade installation preferred
* Installation en surface préférée
* Es preferible la instalación arriba del nivel del suelo</p> | <p>2 • Grease Interceptor
• Intercepteur de graisse
• Interceptor de grasa</p> | <p>3 • Vented Waste
• Tuyau aéré
• Depósito de descarga con ventilación</p> | <p>5 • Sink
• Évier
• Fregadero</p> | <p>7 • Cleanout required in most jurisdictions
• Le nettoyage peut être obligatoire dans certaines juridictions.
• En algunas jurisdicciones se requiere una boca de limpieza</p> |
| <p>4 • Air Intake
• Prise d'air
• Entrada de aire</p> | <p>6 • Minimum Clearance 15"
• hauteur de dégagement minimum de 15 po
• Altura mínima de espacio libre 15"</p> | | | |

• Typical Multi-Story - Single Unit

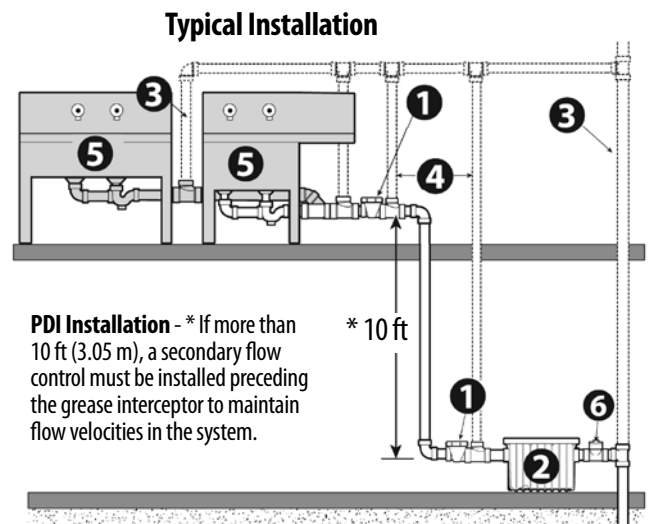

Ontario Can. Plumbing Code 7.4.4.3 (9) Typical Installation

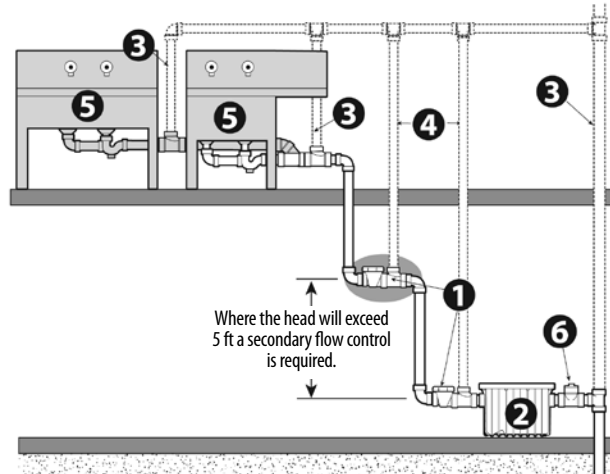


One interceptor serving multiple fixtures is recommended only when the fixtures are located close together (max 25 ft of developed pipe run). In such installations, each fixture should be individually trapped and back-vented.

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| <p>1 • Flow Control Device</p> | <p>3 • Vented Waste</p> | <p>5 • Sink</p> |
| <p>2 • Grease Interceptor</p> | <p>4 • Air Intake</p> | <p>6 • Cleanout required in most jurisdictions</p> |


• Installation multiétage à une unité

Installation typique

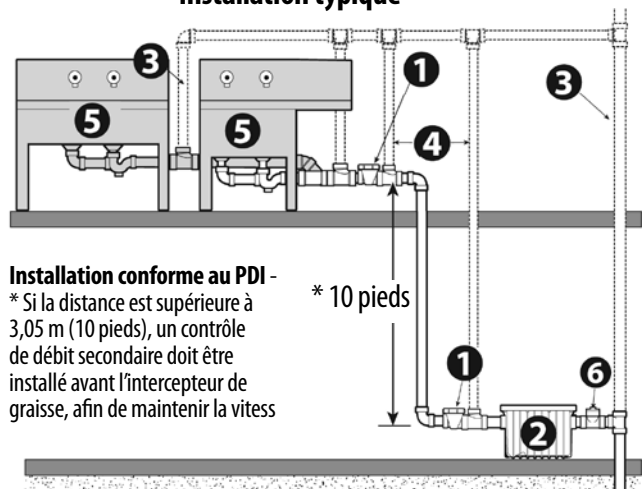

L'utilisation d'un seul intercepteur de graisse pour plusieurs installations n'est recommandée que si les installations sont proches les unes des autres (un maximum de 25 pi de tuyau). Dans de telles installations, chaque appareil devrait être muni d'un siphon et d'un arrière-évent individuels.


Code de plomberie d'Ontario, Can. 7.4.4.3 (9) installation typique

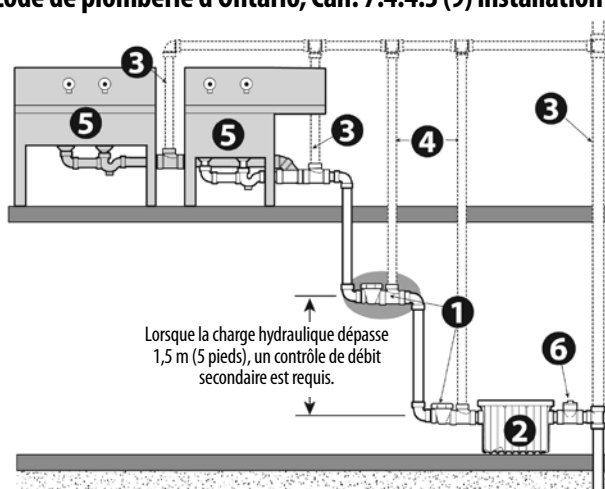

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 1 • Régulateur de débit | 3 • Déchets ventilés | 5 • Évier |
| 2 • Intercepteur de graisse | 4 • Prise d'air | 6 • Regard de nettoyage exigé par la plupart des autorités |


• Instalación típica para varios pisos: unidad simple

Instalación típica

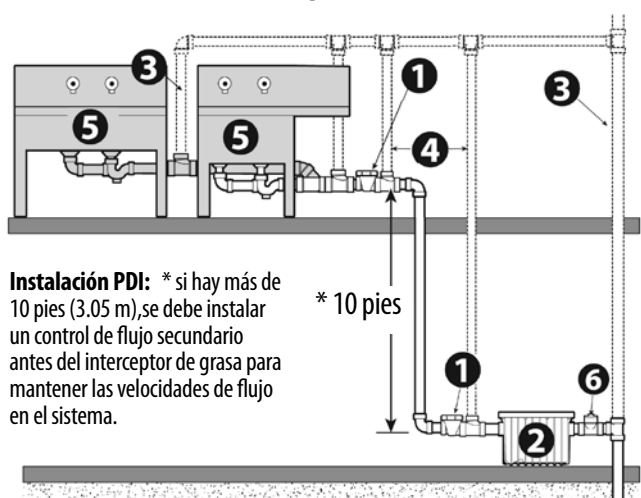


El uso de un interceptor para artefactos múltiples sólo se recomienda cuando los artefactos estén cerca los unos de los otros (con un máximo de 25 pies o 7,62 m de tubería instalada). En tales instalaciones, cada artefacto debe tener una trampa y una ventilación trasera por separado.

Instalación típica Código de plomería 7.4.4.3 (9) de Ontario, Canadá

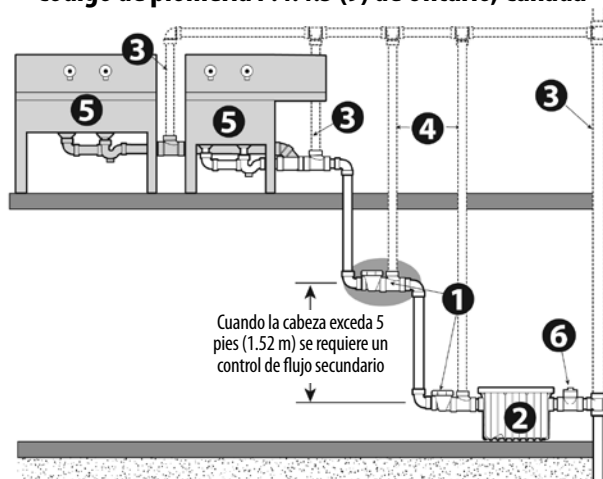

- | | | |
|----------------------------|--|--|
| 1 • Control de flujo | 3 • Depósito de descarga con ventilación | 5 • Fregadero |
| 2 • Interceptador de grasa | 4 • Entrada de aire | 6 • En algunas jurisdicciones se requiere una boca de limpieza |


- Fork Lift, Pump Truck Traffic Area
- Aire de circulation de camions-pompe ou de chariots élévateurs
- Carretilla elevadora, área de tráfico del montacargas

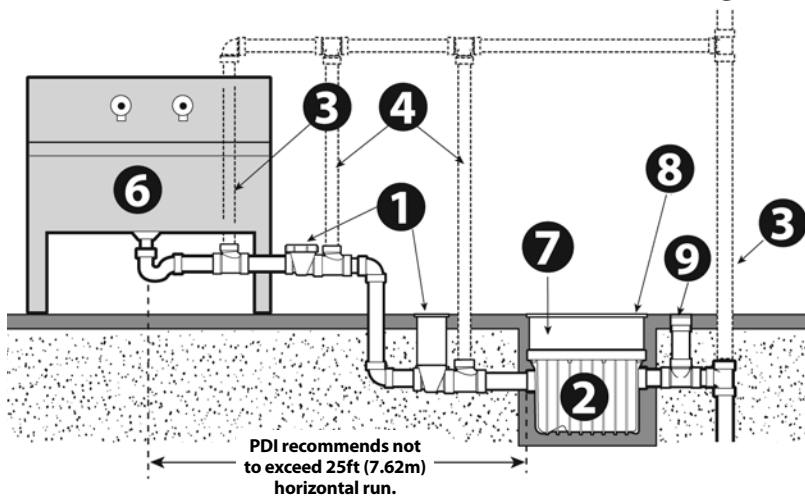

When installing in-floor, the interceptor must have both the cover fitted and be filled with water to the inlet/outlet level. This will ensure the tank itself will not move during backfilling, pouring and/or floor finishing. When backfilling in particular, care should be taken to do so evenly around the unit and with light manual pressure only. Extension sets are available for all models and the flow control device, should you require the unit to be recessed deeper to accommodate existing drainage. Provision of a concrete pit with a load rated access cover will be required where pump trucks or fork lifts travel. Ensure that the interceptor is clearly identified to flooring contractors to prevent it from being covered with flooring material. Taping cardboard to the cover is generally effective.

Si l'intercepteur est installé complètement ou partiellement dans un plancher qui n'a pas encore été coulé, l'intercepteur doit être rempli d'eau afin de l'alourdir pour qu'il ne bouge pas pendant que le plancher est coulé. Si l'intercepteur est installé à moins de 6 pieds de l'appareil, un ensemble de prolongement n'est pas requis. Si l'on prévoit la circulation de camions-pompe ou de chariots élévateurs, il faut un fosse en béton avec un couvercle d'accès en acier. Montrez bien l'emplacement de l'intercepteur aux poseurs de plancher pour qu'ils ne le recouvrent pas. Note: Vous pouvez, par exemple, coller un carton sur l'intercepteur.

Cuando se instale dentro del piso, el interceptor debe tener la tapa colocada y estar lleno de agua hasta el nivel de entrada/salida. Esto hará posible que el tanque no se mueva durante el rellenado, el vaciado y/o el acabado del piso. Cuando se realice un rellenado en particular, se deben tomar precauciones para rellenar de manera uniforme alrededor de la unidad sólo con una ligera presión manual. Los conjuntos de extensión están disponibles para todos los modelos y para el dispositivo de control de flujo, en caso de que necesite empotrar la unidad a mayor profundidad para dar cabida al drenaje existente. Se necesitará una bóveda de concreto con tapa para carga estipulada en la entrada para transportar las carretillas elevadoras o los montacargas. Asegúrese de que el interceptor esté claramente identificado por los profesionales expertos en pisos para evitar que se cubra con material para pisos. El cartón encintado para recubrir es, por lo general, efectivo.

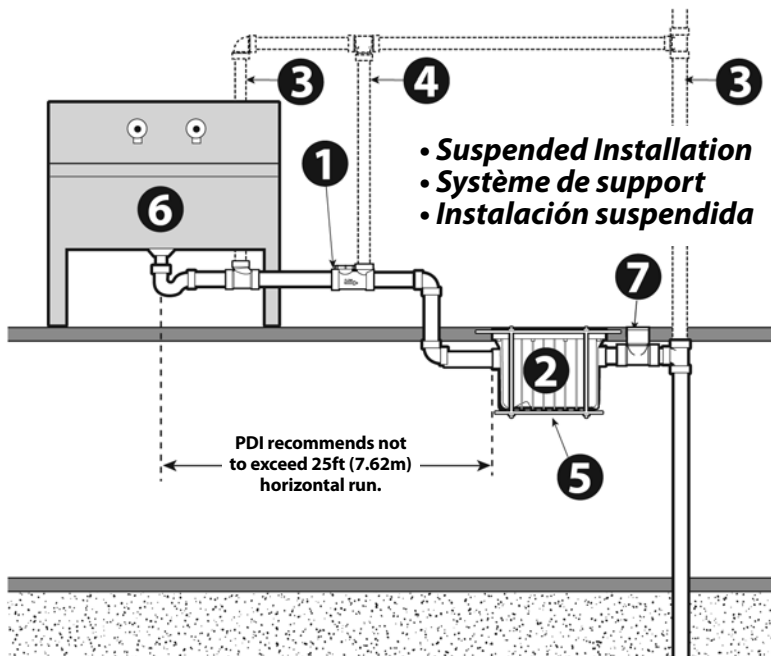

- Suspended Installation
- Système de support
- Instalación suspendida



Due to the degree of risk and potential liability for the installer, great care must be taken in designing a hanger system. Endura recommends consulting an engineer before installing in this manner.



En raison du risque et de la responsabilité potentielle pour l'installateur, le système de support doit être conçu avec un soin particulier. Endura recommande de consulter un ingénieur avant de faire une telle installation.




Debido al grado de riesgo y la potencial responsabilidad que representa para el instalador, se debe tener mucho cuidado al diseñar un sistema de soporte colgante. Endura recomienda consultar con un ingeniero antes de realizar este tipo de instalación.

- | | |
|---|---|
| 1 • Flow Control Device
• Régulateur de débit
• Control de flujo | 6 • Sink
• Évier
• Fregadero |
| 2 • Grease Interceptor
• Intercepteur de graisse
• Interceptor de grasa | 7 • Concrete pit
• Concret
• Bóveda de concreto |
| 3 • Vented Waste
• Tuyau aéré
• Depósito de descarga con ventilación | 8 • Metal Access Cover
• Couvercle en métal
• Puerta de acceso de metal |
| 4 • Air Intake
• Prise d'air
• Entrada de aire | 9 • Cleanout required in most jurisdictions
• Le nettoyage peut être obligatoire dans certaines juridictions.
• En algunas jurisdicciones se requiere una boca de limpieza |
| 5 • Hanger (Supplied by installer) - Must accommodate 541 lbs (246kg)
• Support (Fourni par l'installateur) - Doit accepter 541lb (246kg)
• Soporte Colgante (Suministrado por el instalador) - Debe tener cabida para hasta 541 lb (246 kg) | |

Components

Composants

Componentes

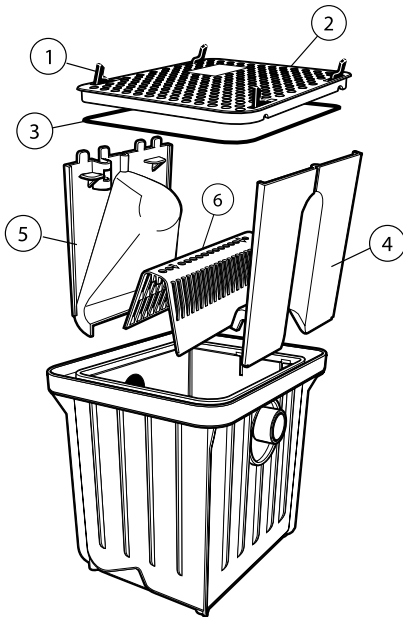


7GPM - 10GPM - 15GPM

3907A02 7GPM (0.44 LPS / L/s / L/Seg) 2" (51mm) connection/ raccordement / conexión

3910A02 10GPM (0.63 LPS / L/s / L/Seg) 2" (51mm) connection/ raccordement / conexión

ITEM Nombre Número	Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
1	- Replacement Latch Kit (4 Latches & Pins) - Trousse de verrouillage de rechange (4 loquets et axes) - Kit de reemplazo de pestillos (4 pestillos y pasadores)	#3920A-9RPL
2	- Replacement cover with latches (PDI plate not included) - Couvercle de rechange avec loquets (plaque d'examen avant livraison non incluse) - Cubierta de reemplazo con pestillos (placa PDI no incluida)	#3910A-2ARPL
3	- Cover gasket - Joint en néoprène - Junta de hule	#3910A-5
4	- Removable Outlet Baffle - Déflecteur de sortie amovible - Chicanes amovibles (Enchufe)	#3910A-4
5	- Removable Inlet Baffle - Déflecteur d'entrée amovible - Chicanes amovibles (Entrada)	#3920A03-3
6	- Directional Diffuser - Diffuseur directionnel - Deflector difusor	#3910A-3

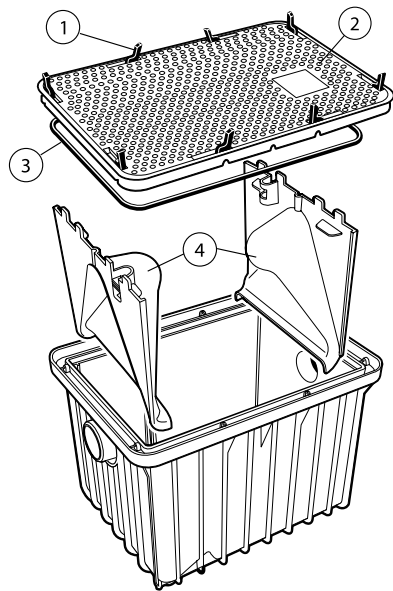

15GPM - 20GPM


3915A02 15GPM (0.94 LPS / L/s / L/Seg) 2" (51mm) connection/ raccordement / conexión

3920A02 20GPM (1.26 LPS / L/s / L/Seg) 2" (51mm) connection/ raccordement / conexión

ITEM Nombre Número	Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
1	- Replacement Latch Kit (4 Latches & Pins) - Trousse de verrouillage de rechange (4 loquets et axes) - Kit de reemplazo de pestillos (4 pestillos y pasadores)	#3920A-9RPL
2	- Replacement cover with latches (PDI plate not included) - Couvercle de rechange avec loquets (plaque d'examen avant livraison non incluse) - Cubierta de reemplazo con pestillos (placa PDI no incluida)	#3920A-2ARPL
3	- Rubber gasket - Joint en néoprène - Junta de hule	#3920A-5
4	- Removable polypropylene baffles - Chicanes amovibles en polypropylène - Deflectores de polipropileno desmontables	#3920A03-3

Lo-PRO Grease Interceptor / Intercepteur de graisse / Interceptor de grasa

3925A02LO 25GPM (1.6 LPS / L/s / L/Seg) 2" (51mm) connection/ raccordement / conexión

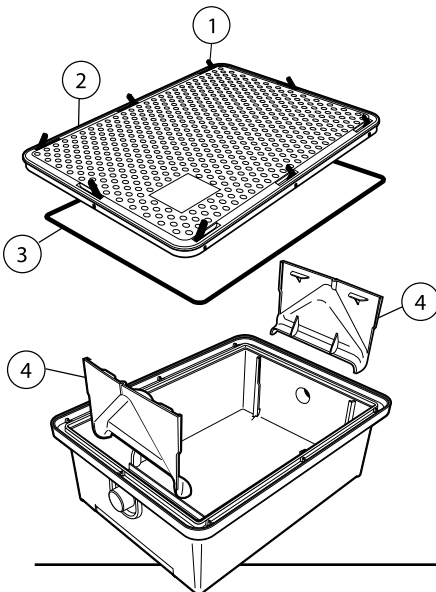

ITEM Nombre Número	Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
1	- Replacement Latch Kit (4LH / 4RH Latches & Pins) - Trousse de verrouillage de rechange (4 loquets droits et gauches et axes) - Kit de reemplazo de pestillos (4 IZQ/4 DER pestillos y pasadores)	#3935A-6RPL
2	- Replacement cover with latches (PDI plate not included) - Couvercle de rechange avec loquets (plaque d'examen avant livraison non incluse) - Cubierta de reemplazo con pestillos (placa PDI no incluida)	#3935A-2ARPL
3	- Rubber gasket - Joint en néoprène - Junta de hule	#3935A-5
4	- Removable polypropylene baffles - Chicanes amovibles en polypropylène - Deflectores de polipropileno desmontables	#3925A02LO-3


Components

Composants

Componentes

25GPM


3925XTA02 25 GPM (1.6 LPS / L/s / L/Seg) 2" (51mm) connection/ raccordement / conexión
3925XTA03 25 GPM (1.6 LPS / L/s / L/Seg) 3" (76mm) connection/ raccordement / conexión

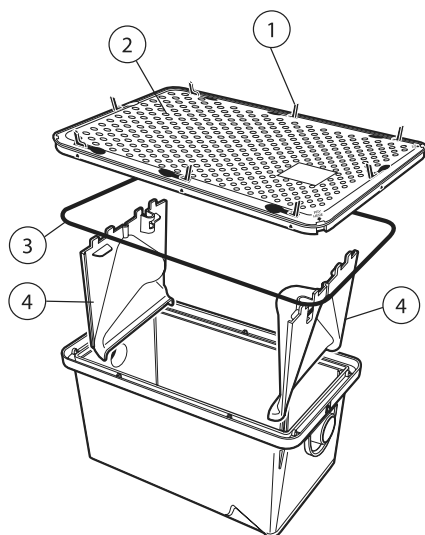

ITEM Nombre Número	Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
1	- Replacement Latch Kit (4LH / 4RH Latches & Pins) - Trousse de verrouillage de rechange (4 loquets droits et gauches et axes) - Kit de reemplazo de pestillos (4 IZQ/4 DER pestillos y pasadores)	#3935A-6RPL
2	- Replacement cover with latches (PDI plate not included) - Couvercle de rechange avec loquets (plaque d'examen avant livraison non incluse) - Cubierta de reemplazo con pestillos (placa PDI no incluida)	#3925XT-2ARPL
3	- Rubber gasket - Joint en néoprène - Junta de hule	#3925XT-3
4	- Removable polypropylene baffles - Chicanes amovibles en polypropylène - Deflectores de polipropileno desmontables	#3920A03-3

35GPM


3935A03 35 GPM (2.2 LPS / L/s / L/Seg) 3" (76mm) connection/ raccordement / conexión
3935A04 35 GPM (2.2 LPS / L/s / L/Seg) 4" (110 mm) connection / raccordement / conexión

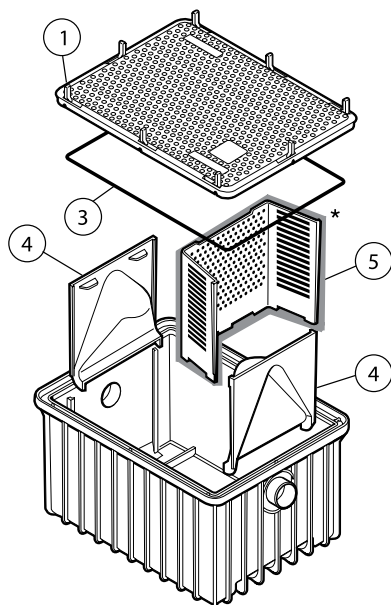


ITEM Nombre Número	Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
1	- Replacement Latch Kit (4LH / 4RH Latches & Pins) - Trousse de verrouillage de rechange (4 loquets droits et gauches et axes) - Kit de reemplazo de pestillos (4 IZQ/4 DER pestillos y pasadores)	#3935A-6RPL
2	- Replacement cover with latches (PDI plate not included) - Couvercle de rechange avec loquets (plaque d'examen avant livraison non incluse) - Cubierta de reemplazo con pestillos (placa PDI no incluida)	#3935A-2ARPL
3	- Rubber gasket - Joint en néoprène - Junta de hule	#3935A-5
4	- Removable polypropylene baffles - Chicanes amovibles en polypropylène - Deflectores de polipropileno desmontables	#3920A03-3
5	- Diffuser Baffle 35/50 GPM UNITS ONLY - Chicane diffuseuse 35/50 GPM SEULEMENT - Deflector difusor 35/50 GPM SOLAMENTE	#3935A03-4

50GPM

3950A03 50 GPM (3.2 LPS / L/s / L/Seg) 3" (76 mm) connection / raccordement / conexión
3950A04 50 GPM (3.2 LPS / L/s / L/Seg) 4" (76 mm) connection / raccordement / conexión

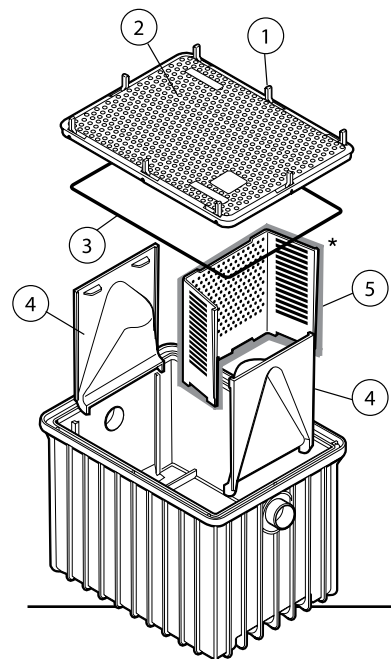


ITEM Nombre Número	Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
1	- Replacement Latch Kit (4LH / 4RH Latches & Pins) - Trousse de verrouillage de rechange (4 loquets droits et gauches et axes) - Kit de reemplazo de pestillos (4 IZQ/4 DER pestillos y pasadores)	#3935A-6RPL
2	- Replacement cover with latches (PDI plate not included) - Couvercle de rechange avec loquets (plaque d'examen avant livraison non incluse) - Cubierta de reemplazo con pestillos (placa PDI no incluida)	#3935A-2ARPL
3	- Rubber gasket - Joint en néoprène - Junta de hule	#3935A-5
4	- Removable polypropylene baffles - Chicanes amovibles en polypropylène - Deflectores de polipropileno desmontables	#3950A03-3
5	- Diffuser Baffle 35/50 GPM UNITS ONLY - Chicane diffuseuse 35/50 GPM SEULEMENT - Deflector difusor 35/50 GPM SOLAMENTE	#3935A03-4

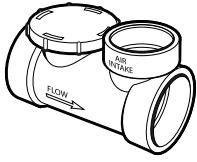

Components for: / Composants pour: /
Componetes de:

- **Compact PVC Flow Control Device**
- **Régulateur de débit en PVC compact**
- **Dispositivo de control de flujo compacto de PVC**


Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
2" 7 GPM (.44 LPS - L/s - L/Seg)	#3922107CA
2" 10 GPM (.63 LPS - L/s - L/Seg)	#3922110CA
2" 15 GPM (.94 LPS - L/s - L/Seg)	#3922115CA
2" 20 GPM (1.26 LPS - L/s - L/Seg)	#3922120CA
2" 25 GPM (1.6 LPS - L/s - L/Seg)	#3922125CA

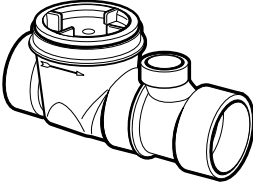

Components for: / Composants pour: / Componetes de:

- **Flow Control Assembly with Air Intake Tee**
- **Régulateur de débit en PVC avec té d'admission d'air**
- **Montaje del control de flujo de PVC con conector en T para entrada de aire**


Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
3" 25 GPM (1.6 LPS - L/s - L/Seg)	#3933125A
3" 35 GPM (2.2 LPS - L/s - L/Seg)	#3933135A
3" 50 GPM (3.24 LPS - L/s - L/Seg)	#3933150A
4" 35 GPM (2.2 LPS - L/s - L/Seg)	#3944235A
4" 50 GPM (3.2 LPS - L/s - L/Seg)	#3944250A

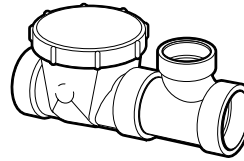

Components for: / Composants pour: / Componetes de:

- **Optional PVC Flow Control Assembly with Air Intake Tee***
- **Régulateur de débit en PVC avec té d'admission d'air optionnel***
- **Montaje del control de flujo de PVC con conector en T para entrada de aire opcional***

Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
2" 7 GPM (.44 LPS - L/s - L/Seg)	#3922107A
2" 10 GPM (.63 LPS - L/s - L/Seg)	#3922110A
2" 15 GPM (.94 LPS - L/s - L/Seg)	#3922115A
2" 20 GPM (1.26 LPS - L/s - L/Seg)	#3922120A
2" 25 GPM (1.6 LPS - L/s - L/Seg)	#3922125A

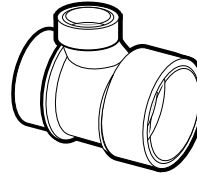

Components for: / Composants pour: /
Componetes de:

- **Air Intake Tee**
- **Té d'admission d'air**
- **T para entrada de aire**


Description / Descripción	Part No: Numéro de la pièce Número de parte
2" Air Intake Tee / Té d'admission d'air / T para entrada de aire	#39221-2
3" Air Intake Tee / Té d'admission d'air / T para entrada de aire	#39331-2
4" Air Intake Tee / Té d'admission d'air / T para entrada de aire	#202134

* Optional 2" PVC Flow Control assembly with Air Intake can be purchased separately and installed in place of the Compact Flow Control device, where it is preferred or required for in-floor installation of the flow control.

* Un ensemble de régulateur en PVC de 2 po avec entrée d'air optionnel peut être acheté séparément et installé au lieu du régulateur de débit compact lorsque cela est recommandé ou requis pour les installations du régulateur de débit dans le plancher.

* El conjunto opcional de control de flujo de PVC de 2 pulg., con admisión de aire, puede comprarse por separado e instalarse en lugar del dispositivo de control de flujo compacto, si se lo prefiere o si se lo requiere para una instalación en el suelo del control de flujo

Dimensions -Tank

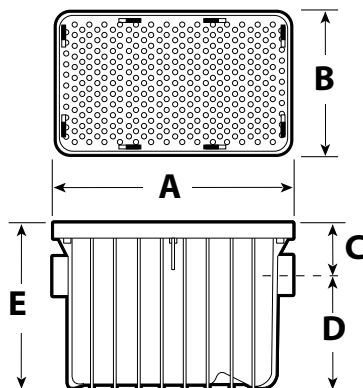

Dimensions - réservoir

Dimensiones: tanque

GPM/lbs	7/14	10/20	15/30	20/40	25/50 LO	25/50		35/70	50/100
						2" Model	3" Model		
A	14.5" (368mm)	14.5" (368mm)	23.6" (600mm)	23.6" (600mm)	31.0" (787mm)	31.25" (794mm)		31.0" (787mm)	31.0" (787mm)
B	17.5" (444mm)	17.5" (444mm)	17.5" (444mm)	17.5" (444mm)	23.5" (597mm)	18.5" (470mm)		23.5" (597mm)	23.5" (597mm)
C	3.5" (89mm)	3.5" (89mm)	3.5" (89mm)	3.5" (89mm)	4" (102mm)	4" (102mm)	4.5" (114mm)	5.0" (127mm)	5.0" (127mm)
D	12.8" (325mm)	12.8" (325mm)	12.8" (325mm)	12.8" (325mm)	7" (178mm)	12.5" (318mm)	12" (305mm)	12.5" (318mm)	18.5" (470 mm)
E	16.3" (414mm)	16.3" (414mm)	16.3" (414mm)	16.3" (414mm)	11" (279mm)	16.5" (419mm)		17.5" (444mm)	23.5" (597 mm)

Technical Specifications - Sizing

Spécifications techniques - Dimensionnement

Especificaciones técnicas: tamaño

	Endura 7	Endura 10	Endura 15	Endura 20	Endura 25LO	Endura 25	Endura 35	Endura 50
• Part Number	3907A02	3910A02	3915A02	3920A02	3925A02LO	3925XTA02 (2") 3925XTA03 (3")	3935A03 (3") 3935A04 (4")	3950A03 (3") 3950A04 (4")
US Gallons Per Minute - GPM (L/Sec)	7 (0.44)	10 (0.63)	15 (0.94)	20 (1.26)	25 L0 (1.6)	25 (1.6)	35 (2.2)	50 (3.2)
Grease Capacity Min - lb (kg) Capacité - Livres - lb (kg) Capacidad - Libras - lb (kg)	14 (6.35)	20 (9.07)	30 (13.6)	40 (18.1)	50 (22.68)	50 (22.68)	70 (31.8)	100 (45.4)
Grease Capacity Actual (ASME A112.14.3) - lb (kg) • Capacité de graisse réelle en lbs (kg) • Capacidad de grasa real, en libras (kg)	31.95 (14.49)	38.07 (17.28)	35.14 (15.94)	76.4 (34.65)	62.59 (28.39)	72.55 (32.90) (2") 73.01 (33.11) (3")	138.5 (62.8)	122.07 (55.3)*
Average Efficiency % (ASME A112.14.3)	95.5%	92.5%	90.1%	95.4%	96.3%	96.7% (2") 97.3% (3")	98.6%	93.9%
Operating Temperature Capabilities • Température de service • Capacidad de temperatura de funcionamiento	220°F (104°C)	220°F (104°C)	220°F (104°C)	220°F (104°C)	220°F (104°C)	220°F (104°C)	220°F (104°C)	220°F (104°C)
Cover Load Rating- CSA B481.0 • Charge de surface • Capacidad de carga de la superficie	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)	L 300 lb (135 kg)
Min. Test Load for Approval • Charge d'essai minimale pour approbation • Mínimo para la aprobación	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)	L 600 lb (270 kg)
Unit Weight (Empty) • Capacité de poids unitaire (vide) • Capacidad de peso de la unidad (vacía)	15.8 lb (7.17 kg)	15.8 lb (7.17 kg)	23 lb (10.4 kg)	23 lb (10.4 kg)	34.35 lb (15.58 kg)	35.61 lb (16.153 kg) (2") 37.77 lb (17.136 kg) (3")	45 lb (20.4 kg)	60 lb (27.2 kg)
Liquid Capacity • Capacité de liquide • Capacidad líquida	12.96 gal (49.06 L)	12.96 gal (49.06 L)	21.6 gal (81.8 L)	21.6 gal (81.8 L)	18.9 gal (71.54 L)	30.6 gal (115.83 L) (2") 29.5 gal (111.67 L) (3")	39.4 gal (149.1 L)	52.0 gal (197 L)
Connection size (mechanical joint only) • Dimension de raccord (mécanique) • Tamaño de la conexión (mecánica)	2"	2"	2"	2"	2"	2" (3925XTA02) 3" (3925XTA03)	3" (3935A03) 4" (3935A04)	3" (3950A03) 4" (3950A04)

* Not evaluated to breakdown capacity (PDI-G101)

*Non évalué à la capacité de dégradation (PDI-G101)

*No se evaluó en el límite de la capacidad (PDI-G101)

Grease Capacity Min - lb (kg): Industry minimum grease capacity based on GPM flow rate. Requires minimum 2 lb of grease capacity for each GPM of flow.
Grease Capacity Actual - lb (kg): Actual capacity at breakdown when tested to ASME A112.14.3

Capacité de graisse minimum – lb (kg): Capacité de graisse minimum basée sur le débit en gal/min. La capacité de graisse minimum nécessaire est d'au moins 2 lb pour chaque gal/min de débit.

Capacité de graisse réelle – lb (kg): Capacité de graisse réelle enregistrée à la dégradation lors d'un essai conforme à la norme ASME A112.14.3.

Capacidad mínima de grasa – lb (kg): La capacidad mínima de grasa de la industria se basa en el flujo en gpm. Requiere un mínimo de 2 lb de capacidad de grasa por cada gpm de flujo.

Capacidad real de grasa – lb (kg): La capacidad real en el límite cuando se prueba de conformidad con ASME A112.14.3

Dimensions - Flow Control Device Assembly


- Flow Control
- Régulateur de débit
- Control de flujo

Connection Iron Pipe Size (Solvent weld) Raccord Dimension de tuyau de fer (soudage par solvant) Conexión Tamaño de la tubería de hierro (soldada con solvente)	Compact 2" h x h	2" h x h	3" h x h	4" h x h
A	3.94" (100mm)	3" (76.2mm)	4.23" (107.4mm)	6.13" (155.7mm)
B	3.44" (87.4mm)	3.84" (97.5mm)	5.93" (151mm)	6.84" (173.7mm)
C	-	-	-	-

Dimensions - Régulateur de débit - PVC DWV

- Air Intake Tee
- Té d'admission d'air
- Conector en T para entrada de aire

3" spg x h	4" spg x h
2.67" (67.8mm)	3.19" (81mm)
4.01" (101.9mm)	5.04" (128mm)
2.27" (57.7mm)	2.72" (69.1mm)

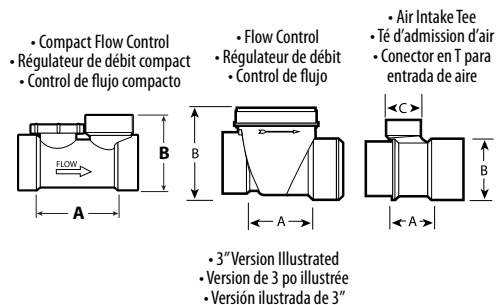

Dimensions - Flow Control Device Assembly

To ensure your customer receives the best grease interceptor available, it is advised that you write your specification using the following wording:

Contractor shall install an Endura® Grease Interceptor Part # _____ (fill in). A flow control with a rate of _____ gpm will be installed in accordance to manufacturer's instructions. The unit shall be comprised of engineered thermoplastics to withstand discharge temperatures of 220°F (104°C) and a lid with the capability of supporting 440 lbs. (200 Kgs). The unit will be supported by a Limited Lifetime Warranty. Contractor shall provide mechanical connectors to connect the grease interceptor. The grease interceptor shall be certified to PDI G101 standard, and where locally applicable to ASME 112.14.3/UPC listed.

Operations

Your purchase of our Endura Grease Interceptor represents a sound investment in the effective operation of your food service establishment. Train your employees so they can contribute to your goal of responsible waste management and reduced maintenance cost. Provide training in:

- proper function, operation and maintenance of grease interceptors
- proper storage, handling and disposal of wastes
- proper separation and storage of materials
- proper use and handling of cleaning aids
- proper housekeeping
- the benefits of following the code and the Best Management Practices for food sector facilities.

Using a piece of clear 3/4" (20 mm) diameter rigid tubing, insert the tubing into the interceptor until it bottoms out. Place your thumb over the top of the tube, creating a vacuum which will enable you to extract a cross section of the total liquid depth. Definite levels of solids, water and grease will be visible. Note: Do not lift the tube clear of the surface of the contents as you will lose your sample due to the vacuum being broken.



CAUTION

Failure to maintain the Grease Interceptor can result in heavy fines from the local authority having jurisdiction and/or flooding as a result of the system backing up.

Cleaning & Maintenance

All grease interceptors must be cleaned regularly to maintain efficient operation.

The frequency of grease removal is dependent upon a variety of factors; the type of food served, the capacity of the grease interceptor and the quantity of grease in the water. Increasing the frequency of cleaning will reduce odor problems associated with grease interceptors and improve retention efficiency.

The maximum depth of solids permitted to accumulate at the bottom of the trap should not exceed 1" (25 mm). The maximum depth of grease allowed to accumulate prior to servicing shall not exceed max rated capacity per Technical Manual.

Dimensions - Régulateur de débit - PVC DWV

Pour vous assurer que votre client reçoit le meilleur intercepteur de graisse qui soit, nous vous conseillons de rédiger une spécification comme celle-ci:

L'entrepreneur installera un intercepteur graisse Endura n° _____. Un régulateur de débit avec un capacité de débit de _____ gal/min sera installé conformément aux instructions du fabricant. L'intercepteur comprendra des composants thermoplastiques de haute technologie pouvant résister à des températures de 220 °F (104 °C) et un couvercle pouvant supporter jusqu'à 440 lb (200 kg). L'intercepteur sera appuyé par une garantie à vie limitée. L'entrepreneur fournira des raccords mécaniques pour raccorder l'intercepteur de graisse. L'intercepteur de graisse doit être certifié selon la norme PDI G101, dans les endroits où elle est applicable aux éléments de la liste ASME 112.14.3 et UPC.

Informations Générales

L'intercepteur de graisse Endura que vous venez d'acheter représente un investissement judicieux pour l'exploitation de votre établissement de services alimentaires. Donnez à vos employés une formation appropriée pour qu'ils puissent contribuer à votre objectif de gestion responsable des déchets. La formation devrait couvrir les sujets suivants:

- le fonctionnement et l'entretien des intercepteurs de graisse
- le stockage, la manutention et l'élimination de déchets
- la séparation et le stockage de matières
- l'utilisation et la manutention de produits de nettoyage
- l'entretien
- les avantages d'adhérer au code et aux meilleures pratiques de gestion pour les établissements de préparation d'aliments.

Vous pouvez utiliser un tuyau rigide d'un diamètre net de 3/4 po en l'insérant dans le siphon jusqu'au fond. Placez votre pouce sur le haut du tuyau pour créer un vide qui vous permettra d'extraire une partie de la hauteur totale du liquide. Vous pourrez ainsi voir les niveaux réels des matières solides, de l'eau et de la graisse. Remarque : Ne soulevez pas votre tube hors de la surface des contenus : vous pourriez perdre votre échantillon en perdant le vide créé.



Attention

Le défaut de faire l'entretien de l'intercepteur de graisse peut entraîner des amendes importantes par les autorités et/ou des inondations s'il y a refoulement du système.

Nettoyage et entretien

Tous les intercepteurs de graisse doivent être nettoyés régulièrement pour qu'ils restent efficaces.

La fréquence de nettoyage dépend de divers facteurs comme le type d'aliments servis, la capacité de l'intercepteur de graisse et la quantité de graisse dans l'eau. Une fréquence de nettoyage accrue permet de réduire le problème d'odeur lié aux intercepteurs de graisse et d'améliorer l'efficacité de rétention.

L'accumulation maximum de solides dans l'intercepteur ne devrait pas dépasser 1 pouce (25mm). La hauteur maximale de graisse accumulée permise avant un entretien ne doit pas dépasser la

Dimensiones: montaje del dispositivo de control de flujo

Para garantizar que su cliente recibe el mejor interceptor de grasa disponible, es aconsejable que escriba sus especificaciones usando la siguiente nota:

Contractor shall install an Endura® Grease IEL contratista debe instalar el interceptor de grasa Endura® Pieza N.º _____ (completar)

Se instalará un control de flujo con una frecuencia de _____ gpm según las instrucciones del fabricante. La unidad debe estar compuesta de termoplásticos de ingeniería para resistir temperaturas de 220°F (104°C) y una tapa con la capacidad de resistir 440 lb (200 kg). La unidad tendrá una garantía limitada de vida útil.

El contratista debe proporcionar los conectores mecánicos para conectar el interceptor de grasa. El interceptor de grasa debe ser certificado según la norma PDI G101 y, donde se aplique según las normas locales, según la norma ASME 112.14.3/UPC.

Operaciones

Su compra de nuestro interceptor de grasa Endura® representa una sólida inversión que le permite operar eficazmente con su establecimiento alimentario. Entrene a sus empleados para que puedan contribuir a su objetivo de manejo responsable de los desechos y de reducción de costos de mantenimiento. Capacítelos en:

- Funcionamiento, operación y mantenimiento adecuado de los interceptores de grasa
- Almacenamiento, manejo y disposición adecuado de los desechos
- Separación y almacenamiento adecuado de los materiales
- Utilización y manejo adecuado de los elementos de limpieza
- Administración adecuada de los elementos y locales
- Las ventajas que representa para los establecimientos alimentarios el hecho de cumplir con las reglamentaciones y con las Mejores prácticas de manejo.

También puede usar como un segmento de tubo rígido transparente de 3/4" (20 mm) de diámetro, introduciéndolo en la trampa hasta que llegue al fondo. Coloque su dedo pulgar sobre la parte superior del tubo para crear un vacío que le permitirá obtener una medición de la profundidad total de líquido. Podrá ver los niveles definitivos de sólidos, agua y grasa. Nota: No levante el tubo por encima del borde del contenido o perderá la muestra cuando se rompa el vacío.



Cuidado

El hecho de no hacer el mantenimiento del interceptor de grasa puede ocasionar multas considerables impuestas por las autoridades con jurisdicción, o causar inundaciones como consecuencia del estancamiento del sistema.

Limpieza y mantenimiento

Todos los interceptores de grasa deben ser limpiados con regularidad para que operen eficientemente en todo momento.

La frecuencia de la extracción de las grasas depende de diversos factores; el tipo de alimento que se sirve en el establecimiento, la capacidad del interceptor de grasa y la cantidad de grasa en el agua. Limpiezas más

CAUTION

If there is an obstruction in the line, make sure the plugs are installed in the sinks or the recommended upstream ball valve is closed before accessing the waste piping.



Grease weighs about 7 pounds (3.17 kg.) per gallon. If it is determined that a 20 GPM (1.26 LPS) 40 lbs (18 kg.) interceptor accumulates about 5 gallons (19 liters) of grease every four days it would be easily and correctly assumed that the interceptor must be cleaned no less than once a week. Once an optimal grease removal interval has been established for a specific installation, regular cleaning at this interval is necessary to maintain the rated efficiency of the interceptor. After the accumulated grease and waste material has been removed, the interceptor should be thoroughly checked to determine that the inlet, outlet and air relief bypass ports are clear of obstructions.

The interior cavity of the grease interceptor and baffles can be cleaned using standard soaps and detergents. Some municipalities require cleaning logs be maintained and kept for a minimum of 2 years. A sample of a form has been enclosed (Pg. 22).

Recommended Best Management Practices (BMP's) for Wastewater *

Owners and operators of food sector establishments are encouraged to implement the following BMP's to help improve the quality of wastewater discharged to drains and sewers. Please check with your municipal plumbing code or wastewater department policies to determine conformance criteria for the proper handling of wastewater.

1. Put signs in the kitchen, and especially over the sink, telling staff what can and what cannot go down the drains.
2. Do not pour oil, grease or large amounts of oily liquids such as gravies, sauces or salad dressings down the drain. Collect this material in a secure waste-grease container for subsequent disposal at approved locations.
3. Scrape off greasy trays and pans into a waste-grease container before putting them into a sink or dishwasher.
4. Scrape food waste from pots, pans and dishes into a garbage bin before putting them into a sink or dishwasher.
5. Put a fine basket strainer in sink drains to catch solids as well as dishwasher discharge to catch items such as rice and corn.
6. Recommended: Install a special-purpose solids interceptor upstream of the grease interceptor to capture solid particles. Solids take up space and interfere with oil and grease separation. Also, food-waste solids that collect in a grease interceptor will decay and cause odour problems.

capacité maximale nominale indiquée dans le manuel technique

Attention

Certains agents de nettoyage comme le chlore, les produits caustiques forts, les agents de blanchiment, etc. en solution concentrée peuvent attaquer les surfaces. L'utilisation de ces agents peut annuler la garantie.



Un gallon de graisse pèse environ 7 livres (3,17 kg). Si l'on détermine qu'un intercepteur de graisse de 20 gal/min (40 lb) accumule environ 5 gallons de graisse tous les quatre jours, il est facile de calculer que l'intercepteur doit être nettoyé au moins une fois par semaine. Une fois que la fréquence de nettoyage optimale a été établie, il faut respecter cette fréquence pour maintenir l'efficacité de l'intercepteur. Une fois que la graisse et les rebuts ont été enlevés, l'intercepteur devrait être bien nettoyé pour vérifier que l'entrée, la sortie et l'orifice de dérivation de dégagement de l'air sont exempts d'obstructions. On peut nettoyer la cavité intérieure de l'intercepteur et les chicanes avec du savon et des détergents ordinaires. Certaines municipalités requièrent qu'un dossier d'entretien soit maintenu et conservé pendant au moins 2 ans. Un exemple de dossier est joint à ce guide (Pg. 22).

Meilleures pratiques de gestion recommandées pour les eaux usées *

Les propriétaires et les exploitants d'établissements du secteur de l'alimentation sont encouragés à mettre en place les meilleures pratiques de gestion suivantes pour aider à améliorer la qualité de l'eau rejetée dans les égouts. Veuillez consulter votre code de plomberie municipal ou les politiques du service de l'eau pour les critères de rejet des eaux usées.

1. Placez des affiches dans la cuisine, et principalement au-dessus de l'évier, pour indiquer au personnel ce qui peut et ne peut pas être rejeté dans l'évier.
2. Ne jetez pas d'huile, de graisse ou de grandes quantités de liquides comme des sauces et des vinaigrettes dans l'évier. Recueillez ces liquides dans des contenants à graisses usées appropriés pour les amener ensuite dans des lieux appropriés d'élimination de déchets.
3. Avant de mettre des plateaux ou des casseroles dans l'évier ou le lave-vaisselle, enlevez l'excès de graisse et mettez la graisse dans des contenants à graisses usées.
4. Avant de mettre des casseroles, des poêlons et des assiettes dans l'évier ou le lave-vaisselle, enlevez les déchets d'aliments et mettez-les aux poubelles.
5. Placez une crépine dans les drains d'évier pour capter les solides, de même que dans le drain de lave-vaisselle pour capter les particules comme le riz et le maïs.

frecuentes permitirán reducir los problemas de olor derivados de las trampas de grasa y mejorarán la retención de los diversos materiales.

La profundidad máxima de los sólidos que se permita acumularse en el fondo de la trampa no deberá ser superior a 1" (25 mm.). La profundidad máxima de grasa que se puede acumular antes de realizar trabajos de servicio no debe exceder la capacidad nominal máxima establecida en el Manual técnico.



Cuidado

Si hay alguna obstrucción en la línea, asegúrese de que hay tapones en los fregaderos o de que la válvula de bola recomendada en la parte superior está cerrada antes del acceso a la tubería de desechos.

La grasa pesa alrededor de 7 libras (3.17 kg.) por galón. Si se ha determinado que un interceptor de 20 GPM (1.26 LPS) 40 lbs (18 kg.) acumula unos 5 galones (19 litros) de grasa cada cuatro días, se desprende fácil y correctamente que el interceptor debe ser limpiado no menos de una vez por semana. Una vez que se ha establecido un intervalo óptimo de extracción de la grasa para una instalación específica, es necesario hacer las limpiezas regularmente con el mismo intervalo para mantener la eficiencia de la trampa. Después de que la grasa acumulada y los materiales de desecho han sido extraídos, el interceptor debe ser chequeado minuciosamente para determinar si hay o no obstrucción en la entrada, la salida, y en el puerto de desviación de la purga de aire. La cavidad interior del interceptor de grasa y las pantallas pueden ser limpiadas con jabones y detergentes estándar. Algunos municipios exigen que los registros de limpieza sean mantenidos y conservados durante mínimo de 2 años. Adjuntamos un modelo de formulario (Pág. 22).

Mejores prácticas recomendadas de manejo de las aguas residuales *

Alentamos a los propietarios y los operadores de establecimientos del sector alimentario a implementar las presentes Mejores prácticas recomendadas de manejo de aguas residuales, para mejorar la calidad de las aguas residuales que se descargan en tuberías de desagüe y alcantarillas. Es muy importante que usted se informe de las disposiciones municipales u otras existentes en materia de instalaciones sanitarias o aguas residuales a fin de que su manejo de aguas residuales se haga cumpliendo las disposiciones reglamentarias.

1. Ponga avisos en la cocina, especialmente sobre el fregadero, explicando al personal lo que se puede y lo que no se puede dejar ir por las tuberías.
2. No vacíe en las tuberías aceite ni grasa ni grandes cantidades de líquidos grasos tales como salsas o aderezos para ensaladas. Recoja estos materiales en un contenedor de grasas de desecho que sea seguro para disponer de ellos adecuadamente en los sitios autorizados para este fin.
3. Vacíe las bandejas, ollas y otros elementos de cocina con restos de grasa en un contenedor de desechos y grasas antes de

7. Do not pour coffee grounds or tea leaves down the drain.
8. Recycling. Develop and implement a plan to reduce, reuse and recycle waste materials.
 - Use a recycling service for your used cooking oil. Used cooking oil can be recycled into useful products such as soap, animal feed and biodiesel products.
 - Separate out food waste for delivery to a centralized composting site.
9. Cleaning metal of kitchen exhaust systems. Grease that builds up on exhaust hoods, filters, ducts and fans is usually removed and cleaned to the bare metal by a certified service company. The following cleaning procedure is recommended:
 - Use hand scrapers to remove as much grease as possible from the exhaust system. Collect and store the grease in a separate container labeled "waste grease."
 - Wash the exhaust system with a caustic cleaning solution, collecting the water in a bucket.
 - Neutralize the wash water in the bucket by adding a weak acid such as lemon juice, citric acid or a little vinegar.
 - Skim off any grease floating in the bucket and store it in the waste-grease container.
 - Pour the neutralized water from the bucket into a drain that is connected to a grease interceptor. Be careful not to pour the solids at the bottom of the bucket into the drain. Store the solids in the waste-grease container.

* Greater Vancouver Regional District (GVRD), "Best Management Practices & Code Practices for Waste Water Management at Food Sector Establishments", Nov. 2001, pp 8, 10. *Note: Republishing of this information does not infer an endorsement by the GVRD.

6. Recommandation: Installez un intercepteur de solides spécial en amont de l'intercepteur de graisse pour capter les solides. Les solides prennent de la place et nuisent à la séparation des huiles et des graisses. De plus, les déchets solides d'aliments pourrissent et finissent par dégager des odeurs désagréables.
7. Ne jetez pas de marc de café ou de feuilles de thé dans le drain.
8. Recyclage. Mettez en place un programme de réduction, de réutilisation et de recyclage de rebuts.
 - Faites appel à un service de recyclage pour votre huile de cuisson qui peut être recyclée en produits utiles comme du savon, des aliments pour animaux et du biodiesel.
 - Séparez les déchets alimentaires pour qu'ils soient ensuite amenés dans un site de compostage.
9. Nettoyage des systèmes d'évacuation des fumées de la cuisine. La graisse qui s'accumule sur les hottes d'évacuation, les filtres, les conduits et les ventilateurs est habituellement enlevée par une entreprise de service spécialisée. La procédure de nettoyage suivante est recommandée:
 - Utilisez des grattoirs manuels pour enlever autant de graisse que possible du système d'évacuation des fumées. Mettez la graisse dans un contenant identifié « graisse usée ».
 - Lavez le système d'évacuation avec une solution de nettoyage caustique et recueillez l'eau dans un seau.
 - Neutralisez l'eau de lavage dans le seau en y ajoutant un acide faible comme du jus de citron, de l'acide citrique ou un peu de vinaigre.
 - Écumez la graisse qui flotte dans le seau et placez la graisse dans le contenant à graisse usée.
 - Versez l'eau neutralisée du seau dans un drain qui est relié à l'intercepteur de graisse. Évitez de laisser les solides dans le fond du seau se déverser dans le drain. Placez les solides dans le contenant à graisse usée.

*Greater Vancouver Regional District (GVRD), «Best Management Practices & Code Practices for Waste Water Management and Food Sector Establishments», novembre 2001, p. 8, 10. *Note: La reproduction de cette information ne constitue pas un endorsement de la part du GVRD.

- ponerlos en un fregadero o un lavavajillas.
4. Deseche los residuos de comida de las ollas, sartenes y platos en un basurero antes de ponerlos en un fregadero.
5. Ponga un filtro o colador de cesta fina en el tubo del fregadero para atajar las sustancias sólidas e igualmente en la salida del lavavajillas para retener los elementos sólidos como arroz, maíz y otros.
6. Recomendación: Instale un interceptor especial de sólidos al comienzo del interceptor de grasas para retener las partículas sólidas. Los sólidos ocupan espacio y dificultan la separación de los aceites y grasas. Además, los residuos alimenticios sólidos que se reúnen en un interceptor de grasas se descomponen y crean problemas de mal olor.
7. No vacíe granos de café ni hojas de té en las tuberías.
8. Reciclado. Elabore y ponga en marcha un plan de reducción, reutilización y reciclaje de los materiales de desecho.
 - Recorra a los servicios de una empresa de reciclado para el aceite de cocer usado. Este aceite puede ser reciclado para fabricar productos útiles tales como jabón, alimentos para animales y productos de biodiésel.
 - Separe los desechos de los alimentos para hacerlos llegar a un sitio de compostación.
9. Limpieza del metal de los sistemas de evacuación y exhaustación de la cocina. La grasa que se acumula en las campanas de evacuación de humos, filtros, conductos y ventiladores, generalmente es extraída y limpiada por compañías de limpieza autorizadas. Se recomienda el siguiente procedimiento para la limpieza:
 - Use raspadores manuales para quitar la mayor cantidad de grasa posible del sistema de evacuación. Haga juntar y almacenar la grasa en un contenedor separado etiquetado "desechos grasosos".
 - Lave el sistema de evacuación con una solución cáustica de limpieza y recolecte el agua en un balde o cubeta.
 - Neutralice el agua del lavado de la cubeta añadiendo un ácido débil tal como jugo de limón, ácido cítrico o un poco de vinagre.
 - Quite toda la grasa que flote en la cubeta y almacénala en el contenedor de grasa de desecho.
 - Vacíe el agua neutralizada del balde en un desagüe que esté conectado un interceptor de grasas. Asegúrese de no vaciar los elementos sólidos del fondo de la cubeta en el desagüe. Almacene los sólidos en el contenedor de desechos grasosos.

* Greater Vancouver Regional District (GVRD), "Best Management Practices & Code Practices for Waste Water Management at Food Sector Establishments"(Mejores prácticas recomendadas de manejo de las aguas residuales), noviembre de 2001, pp. 8, 10. *Nota: La republicación esta información no debe considerarse como un respaldo del Distrito Regional del Gran Vancouver (GVRD).

Additives

Chemicals and bacteria are sometimes used in Grease Interceptors successfully to improve their efficiency. Some methods extend the routine maintenance intervals but not all producers on the market are effective. The use of chemicals, often touted as environmentally friendly enzymes or emulsifiers, work by changing the structure of the grease. Some jurisdictions have banned these while some permit.

The use of bacteria, or bioremediation, can be effective if managed properly. The bacteria digests the greases into its acceptable byproducts, CO₂ and water, similar to a sophisticated wastewater treatment plant. Please note: Bioremediation does not eliminate the need for monitoring effluent quality, and the routine maintenance to remove food solids. A solids interceptor should be used in conjunction with an automated bacteria injection system.

Endura recommends to select an effective product, check to see if it is patented. Also ensure that the product is formulated by microbiologists, conducting strict quality control for its cell plate counts and absence of pathogens. Finally make sure the product contains live vegetative strains rather than spores. It is recommended you solicit product specification sheets from the manufacturer.

Select a product that:

- is a live vegetative bacteria at high concentrations that is lyophilized and then liquid stabilized
- does not contain surfactants, soaps, enzymes, pathogenic microorganisms
- ensures the product is formulated by microbiologists, conducting strict quality control for its cell plate counts
- the manufacturer is able to provide toxicology data on bacterial species, MSDS as well as Emulsification and Resuspension Assays to prove the product does not have adverse emulsification or resuspension properties
- will be active between 39°F-120°F (4°C-48°C) and between pH 5-9
- check with your local authority having jurisdiction regarding what other approvals are required, to see if the product is certified by the USDA, EPA (DfE), OSHA and FDA for United States and DSL for Canada.

Additifs

Les produits chimiques et les bactéries sont parfois utilisés avec succès dans des intercepteurs de graisse pour améliorer leur efficacité. Certaines méthodes permettent d'espacer les intervalles de maintenance, mais ce n'est pas tous les produits sur le marché qui sont efficaces. L'utilisation de produits chimiques, souvent présentés comme étant des enzymes ou des émulsifiants respectueux de l'environnement, qui agissent en modifiant la structure des graisses. Certaines juridictions les interdisent, alors que d'autres les permettent.

L'utilisation de bactéries, ou biorestauration, peut être efficace si cette méthode est bien gérée. Les bactéries digèrent les graisses en sous-produits acceptables, en CO₂ et en eau d'une manière semblable aux stations sophistiquées de traitement des eaux usées. Note: la biorestauration n'élimine pas le besoin de surveiller la qualité de l'effluent et d'enlever périodiquement les solides non digérés. Un intercepteur de solides devrait donc être installé conjointement avec un système automatisé d'injection de bactéries.

Endura recommande de sélectionner un produit efficace, et de vérifier s'il fait l'objet d'un brevet. Assurez-vous aussi que le produit a été formulé par des microbiologistes qui ont appliqué des mesures de contrôle de la qualité rigoureux en ce qui concerne le compte de plaques cellulaires et l'absence de pathogènes. Enfin, assurez-vous que le produit contient des souches végétatives vivantes plutôt que des spores. Nous vous recommandons aussi d'obtenir des fiches techniques du fabricant.

Choisissez un produit:

- qui contient des bactéries végétatives vivantes en concentrations élevées et qui ont été lyophilisées et stabilisées en milieu liquide
- qui ne contient pas de surfactants, de savons, d'enzymes et de microorganismes pathogènes
- qui a été formulé par des microbiologistes qui ont appliqué des mesures de contrôle de la qualité rigoureux en ce qui concerne le compte de plaques cellulaires
- pour lequel le fabricant peut fournir des données toxicologiques sur les espèces bactériennes, des fiches techniques santé/sécurité, ainsi que les résultats d'essais d'émulsification et de remise en suspension pour démontrer que le produit n'a pas de propriétés adverses d'émulsification et de remise en suspension
- qui sera actif entre -40 °F et 120 °F (-40 °C et 48 °C) et à un pH de 5 à 9
- vérifiez aussi auprès des autorités locales si d'autres approbations sont requises et pour vérifier si le produit est homologué par la USDA, l'EPA, OSHA et la FDA aux États-Unis et DSL au Canada.

Aditivos

En ocasiones, se usan productos químicos y bacterias en interceptores de grasa para mejorar la eficiencia con éxito. Algunos métodos extienden los intervalos de mantenimiento de rutina, pero no todos los productos en el mercado son eficaces. El uso de productos químicos, con frecuencia promocionados como enzimas y emulsionantes amigables con el ambiente, funcionan al cambiar la estructura de la grasa. Algunas jurisdicciones los han prohibido mientras obtienen permisos.

El uso de bacterias, proceso llamado biorremediación, puede ser eficaz si se administra adecuadamente. Las bacterias digieren las grasas en sus subproductos aceptables, CO₂ y agua, de manera similar a como lo hace una planta sofisticada de tratamiento de aguas de desecho. Pero no olvide, la biorremediación no elimina la necesidad de monitorear la calidad del efluente, ni reemplaza el mantenimiento de rutina de remoción de los sólidos alimentarios. Debe usarse un interceptor de sólidos junto con un sistema automático de inyección de bacterias.

Endura recomienda seleccionar un producto eficaz; verifique si está patentado. Asegúrese igualmente de que el producto ha sido formulado por microbiólogos, con un control estricto de la calidad en lo que se refiere a sus recuentos de células en placa y a la ausencia de patógenos. Por último, asegúrese de que el producto contiene cepas vegetativas vivas y no esporas. Se recomienda que pida hojas de especificaciones técnicas de los productos a los fabricantes.

Escoja un producto que:

- Sea una bacteria vegetativa viva en altas concentraciones que es liofilizada y luego estabilizada líquida
- No contenga surfactantes, jabones, enzimas ni microorganismos patógenos
- Del que se asegure que ha sido formulado por microbiólogos con un control estricto de la calidad en cuanto a los recuentos de células en placa
- Cuyo fabricante pueda proporcionarle datos de toxicología sobre las especies bacterianas y fichas técnicas de productos (MSDS), además de ensayos de emulsificación y resuspensión para demostrar que el producto no posee propiedades adversas de emulsificación o de resuspensión
- Será activo a entre 40°C - 48°C (40°F-120°F) y entre pH 5 - 9
- Infórmese ante la autoridad local que tenga jurisdicción acerca de otras autorizaciones que se requieran, para determinar si el producto es certificado por USDA, EPA (DfE), OSHA y FDA para Estados Unidos y DSL para Canadá.

Warranty and Limitation of Liability Reg/Info

Limited Lifetime Warranty

Effective March 16, 2020, Canplas Industries Ltd. ("**Manufacturer**") guarantees to the original purchaser ("**Purchaser**") or to a subsequent owner of the Endura Grease Management Products manufactured by the Manufacturer ("**Products**") that Manufacturer will, at its discretion, replace, refund or repair any such Products that were purchased after the effective date and that are defective in materials or workmanship, subject to the limitations detailed herein.

THIS EXPRESS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS EXPRESS WARRANTY SPECIFICALLY EXCLUDES INSTALLATION AND/OR REPAIR COSTS, INCLUDING LABOUR.

The Products have a Limited Lifetime Warranty (the "Warranty") against defects in workmanship and materials from the date of purchase of the Products for the lifetime of the plumbing system in which the Products are originally installed. Within ten (10) days of discovery of an alleged defect, the Purchaser or the subsequent owner must notify the Manufacturer and promptly return the Product believed to be defective to the Manufacturer facility located at 31 Patterson Road, Barrie, Ontario, Canada L4N 3V9 with freight prepaid. At Manufacturers' sole discretion, an on-site inspection may be arranged.

Warranty and Liability Limitations

This Warranty applies provided that: (i) within 90 days from the date of purchase, Manufacturer has received from the Purchaser or from the subsequent owner a proof of purchase of the Product and a duly completed Warranty Registration Card. The Warranty Registration Card is reproduced below and can also be found included with the Products or on Manufacturer's website; (ii) the Products have been installed and used in strict compliance with Manufacturer's written instructions as published and updated from time to time by Manufacturer, with the state of the art industry standards and practices, with all local codes and standards as well as with all applicable laws and regulations; (iii) the Products have passed all of the installation tests referred to in the Manufacturer's written instructions as published and updated from time to time by Manufacturer; (iv) the Products were installed by a licensed plumber and (v) the Products were not modified, repaired or altered without Manufacturer's authorization or do not show any evidence of disassembly or tampering.

ANY LIABILITY IN RESPECT TO THE PRODUCTS IS STRICTLY LIMITED TO THE REFUND, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT AND THERE SHALL NOT, IN ANY EVENT, BE ANY LIABILITY FOR ANY LABOUR CHARGES (INCLUDING THOSE REQUIRED FOR FIELD REPAIR, REPLACEMENT OR REMOVAL OF THE PRODUCTS) OR DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES.

In addition, and without limiting the generality of the foregoing, there shall be no Warranty or Liability for damages or defects relating to or resulting from:

- a) misuse (e.g. by running a pressure test) or abuse;
- b) the Products having been used in more than one installation, installed in improper applications or in a place susceptible to damages from traffic exceeding intended loads per lid load rating specified in Manufacturer's written instructions as published and updated from time to time by Manufacturer;
- c) normal wear and tear, discoloration, UV degradation, extreme temperature or pH levels, freeze-related damage;
- d) acts of nature (e.g. fire, hail, hurricane, etc.), incidents (e.g. building settling, structural failures of walls or foundations) or accidents;
- e) improper or faulty installation, storage, handling or maintenance;
- f) failure to properly care for and maintain the Products or the plumbing system where the Products are installed;
- g) failure to abide by Manufacturer's warnings, safety instructions, or other precautionary guidelines;
- h) any other cause outside the control of Manufacturer.

Manufacturer reserves the right to discontinue or modify any of its Products at its absolute discretion, and shall not be liable as a result of such discontinuation or modification. Manufacturer shall not be liable in the event that replacement Products vary in color in comparison to the original Product or as a result of normal weathering.

Règles et renseignements concernant la garantie et les limitations de responsabilité

Garantie à vie limitée

À compter du 16 mars 2020, Canplas Industries Ltd. (le « **fabricant** ») garantit à l'acheteur d'origine (l'« **Acheteur** ») ou à tout propriétaire ultérieur de produits de gestion de la graisse Endura fabriqués par le fabricant (les « **Produits** ») que le fabricant s'engage, à sa discrétion, à remplacer, rembourser ou réparer tous les produits achetés après la date d'entrée en vigueur présentant des vices de matériau ou de fabrication, sous réserve des limites énoncées dans le présent document.

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. CETTE GARANTIE EXPLICITE EXCLUT EXPRESSÉMENT L'INSTALLATION ET LES COÛTS DE RÉPARATION, Y COMPRIS LA MAIN-D'ŒUVRE.

Les produits disposent d'une garantie à vie limitée (la « garantie ») contre les vices de fabrication et de matériau à compter de la date d'achat des produits pour la durée de vie du système de plomberie dans lequel les produits sont installés à l'origine. Dans les dix (10) jours suivant la découverte d'un vice présumé, l'acheteur ou le propriétaire subséquent doit aviser le fabricant et retourner rapidement et port payé le produit soupçonné d'être défectueux à l'établissement du fabricant à l'adresse 31 Patterson Road, Barrie, Ontario L4N 3V9, Canada. Une inspection sur place peut être organisée à la seule discrétion des fabricants.

Limitations de garantie et de responsabilité

Cette garantie s'applique à condition que : (i) dans les 90 jours suivant la date d'achat, le fabricant a reçu de l'acheteur ou du propriétaire subséquent une preuve d'achat du produit et une carte d'enregistrement de garantie dûment remplie. La carte d'enregistrement de garantie est reproduite ci-dessous. Elle est également incluse avec les produits ou disponible sur le site Web du fabricant ; (ii) les Produits ont été installés et utilisés en parfaite conformité avec les instructions écrites du Fabricant, telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant, avec les normes et pratiques de pointe de l'industrie, avec tous les codes et normes locaux, ainsi qu'avec toutes les lois et tous règlements applicables; (iii) les Produits ont passé tous les tests d'installation mentionnés dans les instructions écrites du Fabricant telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant; (iv) les Produits ont été installés par un plombier agréé, et (v) les Produits n'ont pas été modifiés, réparés ou altérés sans l'autorisation du Fabricant et ne présentent aucune preuve de démontage ou d'altération.

TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EST STRICTEMENT LIMITÉE AU REMBOURSEMENT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET IL N'EXISTE EN AUCUN CAS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE (Y COMPRIS CEUX REQUIS POUR LA RÉPARATION SUR LE TERRAIN, LE REMPLACEMENT OU LE RETRAIT DES PRODUITS) OU POUR DES DOMMAGES QUELCONQUES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS.

En outre, et sans limiter la généralité de ce qui précède, il n'existe aucune garantie ou responsabilité pour les dommages ou défauts liés ou résultant de :

- a) une mauvaise utilisation (par exemple en exécutant un test de pression) ou une utilisation abusive
- b) l'utilisation du Produit dans plusieurs installations, leur installation dans des applications inappropriées ou dans des endroits où ils pourraient être endommagés par un trafic dépassant la charge prévue par la capacité de charge du couvercle, telle spécifiée dans les instructions écrites du Fabricant telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant
- c) l'usure normale, la décoloration, la dégradation par les rayons UV, les températures ou les niveaux de pH extrêmes, les dommages causés par le gel
- d) les phénomènes de la nature (p. ex. incendie, grêle, ouragan, etc.), les incidents (p. ex. tassement de bâtiments, défaillances structurelles des murs ou des fondations) ou les accidents;
- e) une installation, un stockage, une manipulation ou un entretien incorrects ou défectueux
- f) le défaut de prendre soin et d'entretenir correctement les produits ou le système de plomberie où les produits sont installés
- g) le non-respect des avertissements, des instructions de sécurité ou autres directives de précaution du fabricant
- h) toute autre cause indépendante du contrôle du fabricant

Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'interrompre la fabrication de tout produit à son entière discrétion et peut être tenu responsable d'une telle modification ou interruption. Le fabricant ne peut être tenu responsable dans le cas où les produits de remplacement varient en couleur par rapport au produit d'origine ou en raison d'un vieillissement normal.

Registro/información de la garantía y limitación de responsabilidad

Garantía limitada de vida útil

A partir del 16 de marzo de 2020, Canplas Industries Ltd. (el «**Fabricante**») le garantiza al comprador original (el «**Comprador**») o a un propietario posterior de los productos de manejo de grasas Endura creados por el Fabricante (los «**Productos**») que este, a su criterio, reemplazará, reembolsará o reparará cualquiera de esos Productos comprado después de la fecha de entrada en vigencia y que presenta defectos en los materiales o en la fabricación, sujeto a las limitaciones que aquí se detallan.

ESTA GARANTÍA EXPRESA REEMPLAZA Y EXCLUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CALIDAD COMERCIAL O APTITUD PARA UN DETERMINADO FIN. ESTA GARANTÍA EXPRESA EXCLUYE ESPECÍFICAMENTE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN, INCLUIDA LA MANO DE OBRA.

Los Productos tienen una garantía limitada de vida útil (la «Garantía») contra los defectos de fabricación y los materiales a partir de la fecha de compra de los Productos durante la vida útil del sistema de plomería en el cual se instalen originalmente los Productos. En el término de diez (10) días después de haber descubierto un presunto defecto, el Comprador o el propietario posterior debe notificar al Fabricante y devolver de inmediato el Producto que se considera defectuoso al establecimiento del Fabricante ubicado en 31 Patterson Road, Barrie, Ontario, Canada L4N 3V9 con el flete pagado por adelantado. A exclusivo criterio del Fabricante, se puede organizar una inspección en el lugar.

Garantía y limitaciones de responsabilidad

Esta Garantía rige siempre que: (i) en el término de 90 días a partir de la fecha de compra, el Fabricante haya recibido del Comprador o del propietario posterior un comprobante de compra del Producto y una Tarjeta de registro de garantía debidamente completa. La Tarjeta de registro de garantía se reproduce más abajo y también puede encontrarse incluida con los Productos o en el sitio web del Fabricante; (ii) los Productos hayan sido instalados y usados cumpliendo estrictamente las indicaciones escritas del Fabricante según este las publica y actualiza periódicamente, las normas y las prácticas más recientes de la industria, todos los códigos y las normas locales, así como las leyes y normativas vigentes; (iii) los Productos hayan aprobado todas las pruebas de instalación mencionadas en las indicaciones escritas del Fabricante según este las publica y actualiza periódicamente; (iv) los Productos hayan sido instalados por un plomero matriculado y (v) los Productos no hayan sido modificados, reparados o alterados sin la autorización del Fabricante ni muestren pruebas de haber sido desmontados o manipulados.

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO ESTÁ Estrictamente limitada a su reembolso, reparación o reemplazo, y en ningún caso habrá ninguna responsabilidad por los cargos laborales (incluidos aquellos que se exigen para la reparación, el reemplazo o el retiro de los productos en el campo) o los daños, incluidos, por ejemplo, los daños directos, indirectos, incidentales, emergentes, especiales o punitivos.

Además, y sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, no habrá garantía ni responsabilidad por los daños o los defectos que se relacionen con o se produzcan por:

- a) el uso indebido (p. ej., por realizar una prueba de presión) o el uso abusivo;
- b) el uso de los Productos en más de una instalación, su instalación para usos inadecuados o en un lugar susceptible de daños debido a que el tránsito supera las cargas previstas según la capacidad de carga de la tapa que se especifica en las indicaciones escritas del Fabricante según este las publica y actualiza periódicamente;
- c) el desgaste normal, el cambio de color, la degradación por los rayos UV, las temperaturas o los niveles de pH extremos, el daño relacionado con la congelación;
- d) los casos fortuitos (p. ej., incendio, granizo, huracán), los incidentes (p. ej., la sedimentación de edificios, las fallas estructurales de muros o cimientos) o los accidentes;
- e) la instalación, el almacenamiento, la manipulación o el mantenimiento inadecuados o defectuosos;
- f) la falta de cuidados y de mantenimiento adecuados de los Productos o el sistema de plomería donde los Productos están instalados;
- g) el incumplimiento de las advertencias, las instrucciones de seguridad u otras pautas de precaución del Fabricante;
- h) cualquier otra causa fuera del control del Fabricante.

El Fabricante se reserva el derecho a interrumpir la fabricación o a modificar cualquiera de sus Productos a su exclusivo criterio, y no tendrá responsabilidad alguna como consecuencia de esa interrupción o modificación. El Fabricante no será responsable en caso de que haya variaciones en el color de los Productos de reemplazo en comparación con el Producto original o como resultado del deterioro debido a los agentes atmosféricos.

Important:

Warranty Registration Card

Limited Lifetime Warranty:

Valid only when the warranty card is filled out and returned to the manufacturer.

Online warranty registration at
www.EnduraWarranty.com

Important:

Carte d'enregistrement de la garantie

Garantie à vie limitée :

Valide seulement lorsque la carte de garantie a été remplie en retournée.

Enregistrement de la garantie en ligne au
www.EnduraWarranty.com

Importante:

Tarjeta de registro de garantía

Garantía limitada de vida útil:

Válida únicamente cuando la tarjeta de la garantía se llena y se envía de vuelta al fabricante.

Esto también puede ser hecho en
www.EnduraWarranty.com

- Contractor/Installer (Print):
- Entrepreneur/installateur (lettres moulées S.V.P.):
- Contratista/Instalador (Por favor imprima):

* Business / Entreprise / Empresa: _____

* Name / Nom / Nombre: _____

Title / Titre / Cargo: _____

Address / Adresse / Dirección: _____

Tel / Tél. / Teléfono: _____

Email / Courriel / _____

Correo electrónico: _____

Installer Signature / Signature de l'installateur / Firma del instalador

- Client/Installation Location
- Client/emplacement de l'installation
- Cliente/Ubicación de la instalación

* Business / Entreprise / Empresa: _____

* Name / Nom / Nombre: _____

Title / Titre / Cargo: _____

Address / Adresse / Dirección: _____

Tel / Tél. / Teléfono: _____

Email / Courriel / _____

Correo electrónico: _____

- Purchased From • Acheté auprès de
- Comprado de:

Business / Entreprise / Empresa: _____

Name / Nom / Nombre: _____

Title / Titre / Cargo: _____

* Date Purchase / Date d'achat / Fecha de compra: _____

* Proof of Purchase / Preuve d'achat / Comprobante de compra: _____

Address / Adresse / Dirección: _____

Tel / Tél. / Teléfono: _____

Email / Courriel / _____

Correo electrónico: _____

- Size of Grease Interceptor installed?
- Taille de l'intercepteur de graisse installé?
- ¿Cuál es el tamaño del interceptor de grasa instalado?

☐ 7 gal/min (0.44 L/s) ☐ 10 gal/min (0.63 L/s) ☐ 15 gal/min (0.94 L/s)

☐ 20 gal/min (1.26 L/s) ☐ 25 gal/min (1.6 L/s) ☐ 35 gal/min (2.2 L/s)

☐ 50 gal/min (3.2 L/s) ☐ LoPRO 25 gal/min (1.6 L/s)

EIN # (Obtain from yellow sticker on the unit lid)

N° EIN (disponible sur l'autocollant jaune apposé sur le couvercle de l'appareil)

Nro. EIN (obtener de la etiqueta amarilla en la tapa de la unidad)

- Is this a new installation or replacement?
- Est-ce une nouvelle installation ou un remplacement?
- ¿Fue esta una instalación nueva o un reemplazo?

☐ New / Nouvelle / Nuevo ☐ Replacement / Remplacement / Reemplazo

• Where was it installed? • Où a-t-il été installé? • ¿Dónde fue instalado?

☐ On Floor / Sur le plancher / Sobre el piso ☐ In Floor / Dans le plancher / Dentro del piso

- How did you hear about the product?
- Comment avez-vous entendu parler du produit?
- ¿Cómo usted oyó hablar el producto?

☐ Supplier / Fournisseur / Suplidor ☐ Trade Show / Salon professionnel / Feria profesional

☐ Trade Magazine / Revue spécialisée / compartimiento ☐ Specified / Spécification / Especificado

☐ Referral / Référence / Referido ☐ Online / En ligne / En línea

• Was this the first Endura® Grease Interceptor you have installed?

• Est-ce que c'est le premier intercepteur de graisse Endura que vous avez installé?

• ¿Fue este el primer Interceptor de Grasa Endura® que ha instalado?

☐ Yes / Oui / Si ☐ No / Non / No

• Was it easy to install? • Était-il facile d'installer? • ¿Le fue fácil instalar?

☐ Yes / Oui / Si ☐ No / Non / No

Additional Comments / Commentaires / Comentarios adicionales :

To register your warranty online go to:

Pour enregistrer votre garantie en ligne, allez à:

Para registrar su garantía en línea vaya a:

www.EnduraWarranty.com

Canada

Tel: (705) 726-3361

1-800-461-1771

Fax: (705) 726-2186

U.S.A.

Tel: (303) 373-1918

1-888-461-5307

Fax: (303) 373-1923

